SAMSUNG

RU Руководство по эксплуатации

UK Інструкція з експлуатації

ET Kasutusjuhend

LT Naudojimosi instrukcijos

LV Lietošanas instrukcija

ПЫЛЕСОС

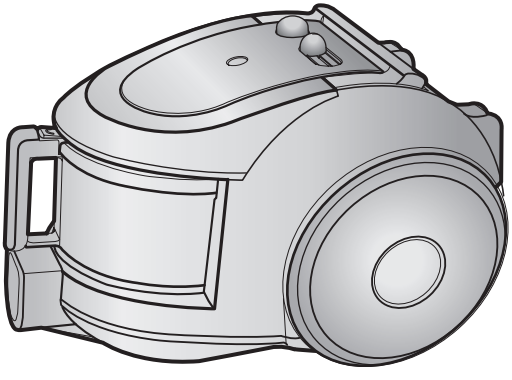

- Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте данное руководство.
- Пылесос предназначен только для использования в помещении.
- Пылесос предназначен для эксплуатации в быту при нормальных условиях

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте руководство. Перед включением убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует данным, указанным на табличке с техническими характеристиками пылесоса, расположенной на дне прибора.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. Не всасывайте пылесосом воду.
3. Необходимо быть особенно внимательным при использовании любых бытовых приборов в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Никогда не разрешайте детям включать пылесос без присмотра взрослых. Используйте пылесос только по назначению, как описано в данном руководстве.
4. Не используйте пылесос без пылесборника. Для поддержания наилучшей эффективности пылесборник следует опорожнять до его заполнения.
5. Не используйте пылесос для сбора спичек, горячего пепла или окурков. Не допускайте нахождения пылесоса вблизи кухонных плит или других источников тепла. Высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора.
6. Не следует собирать пылесосом жесткие, острые предметы, поскольку они могут повредить части пылесоса. Не вставайте на шланг. Не помещайте на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее или выпускное отверстия.
7. Выключайте пылесос при помощи кнопки на корпусе перед отключением шнура питания от розетки. Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки перед заменой мешка или контейнера для сбора пыли. Во избежание повреждений шнур питания следует отсоединять от розетки, держась за вилку, а не за шнур.
8. Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми преклонного возраста, если только они не находятся под надлежащим присмотром ответственного лица для обеспечения безопасного использования прибора. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
9. Перед чисткой или обслуживанием прибора следует отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки.
10. Не рекомендуется использовать удлинители.
11. Если пылесос работает неправильно, отключите его от электросети и проконсультируйтесь с официальным сервисным агентом.
12. При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, либо лицом с соответствующей квалификацией.
13. Не следует носить пылесос, держась за шланг. Для этого нужно использовать ручку на пылесосе.
14. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
15. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненных строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
16. Не используйте неисправный пылесос. В том случае, если возникла какая-либо неисправность, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Самсунг Электроникс.

1 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

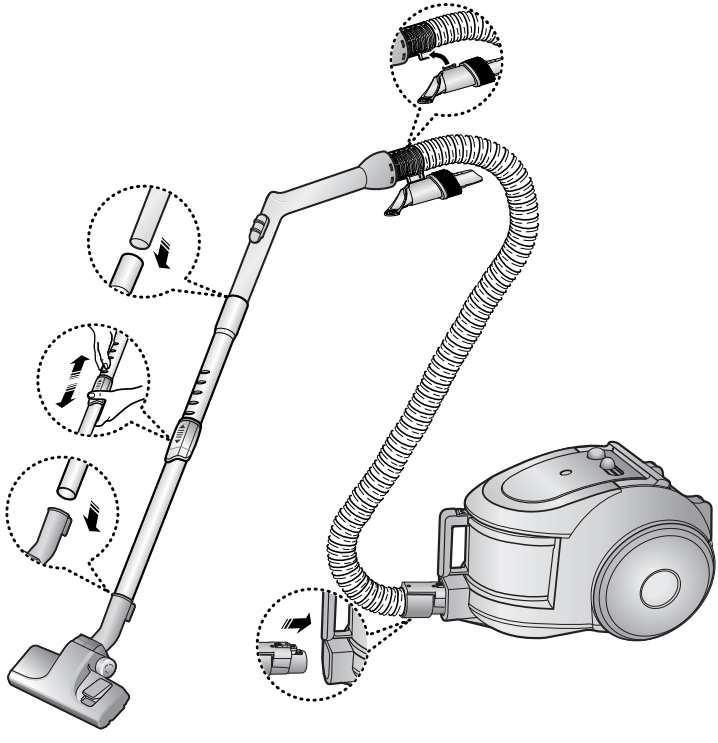

ОПЦИЯ

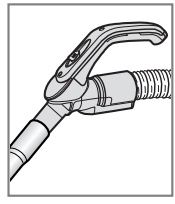

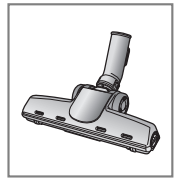

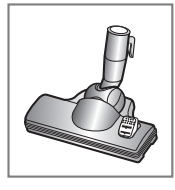

▶ Составные части могут отличаться в зависимости от модели.

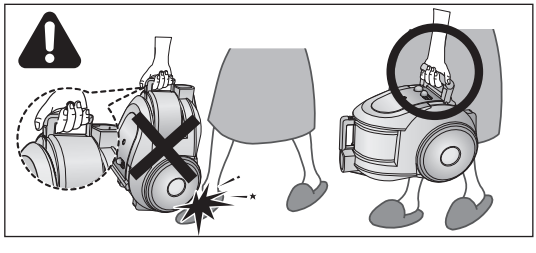

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не следует нажимать кнопку ручки пылесборника, перенося прибор.

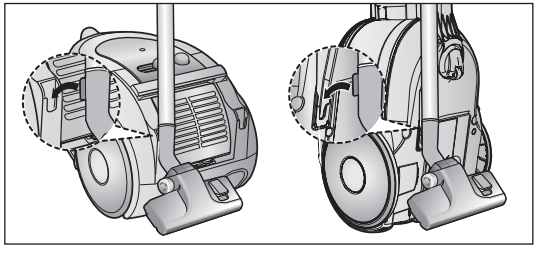

Храните насадку для чистки полов, зафиксировав ее в соответствующей подставке.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

2-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

1) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ

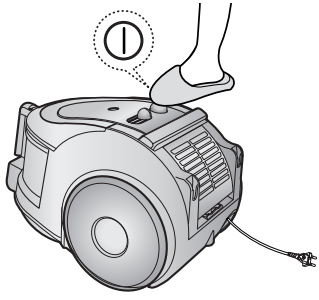

2) ИСПОЛНЕНИЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

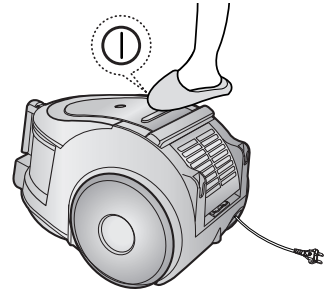

2-2 ШНУР ПИТАНИЯ

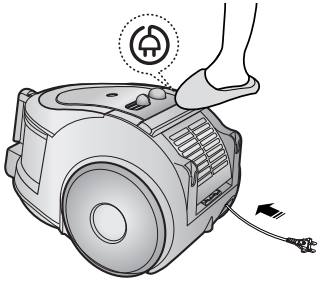

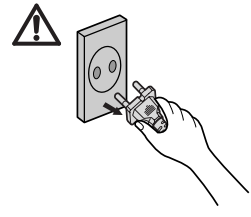

ПРИМЕЧАНИЕ

Отсоединяя сетевой шнура от электрической розетки, беритесь за штепсельную вилку, а не за сам шнур.

2-3 РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

1) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ МОЩНОСТИ НА РУЧКЕ (ОПЦИЯ)

- **УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ STOP (СТОП)**
  Пылесос отключится (режим ожидания).
- **УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ MAX (МАКСИМУМ)**
  Сила всасывания плавно возрастет до максимальной.

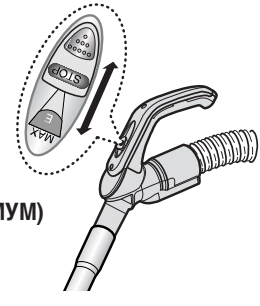

2) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ НА КОРПУСЕ

- ШЛАНГ

Чтобы снизить мощность всасывания для чистки штор, ковриков и других легких тканей, потяните заглушку до тех пор, пока не откроется отверстие.

- КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ НА КОРПУСЕ)

MIN = для деликатных поверхностей, например, штор.

MAX = для жестких полов и сильно загрязненных ковров.

2-4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДОК

► Составные части могут отличаться в зависимости от модели.

ТРУБКА

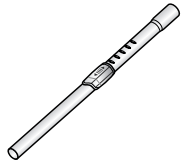

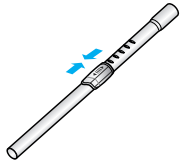

Длина телескопической трубки регулируется при помощи перемещения кнопки регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубки, вперед и назад.

Отделите телескопическую трубку и установите самую короткую длину, чтобы проверить наличие засорения. Это позволяет легко устранить мусор, забивающий трубку.

НАСАДКА

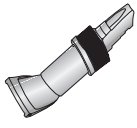

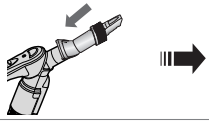

Наденьте насадку на конец ручки шланга.



Выдвиньте и поверните щетку для пыли для чистки в труднодоступных местах.

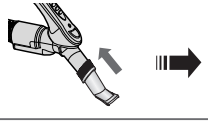

Чтобы воспользоваться инструментом для чистки обивки, нажмите насадку на конце ручки шланга в противоположном направлении.

ОПЦИЯ

► Чистка ковров

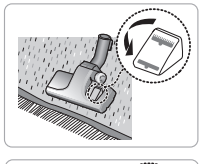

► Чистка полов

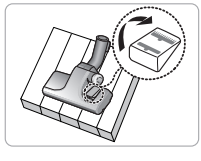

Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.

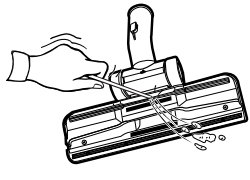

Полностью удалите мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

ОПЦИЯ

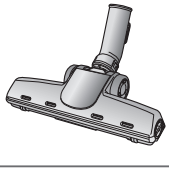

- Отсоедините прозрачную крышку для облегчения очистки.

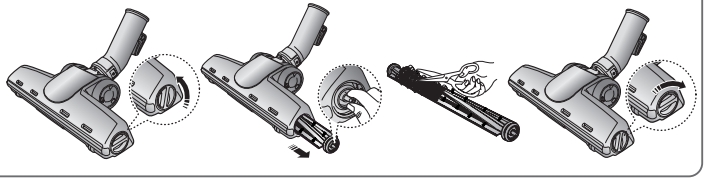

3 ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

1 Опция

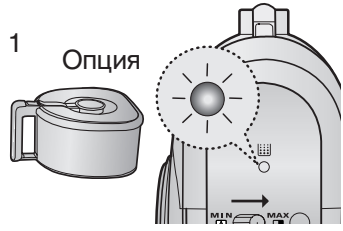

Пылесборник следует опорожнять после достижения отметки заполнения или включения индикатора заполнения.

2

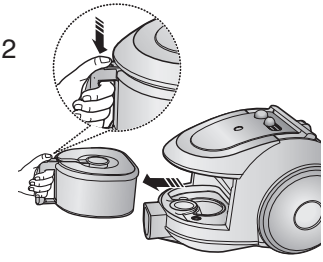

Извлеките пылесборник, нажав кнопку.

3

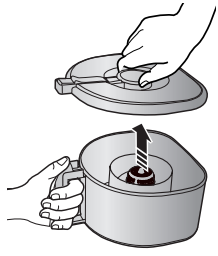

Отделите крышку пылесборника.

4

Опорожните пылесборник.

5

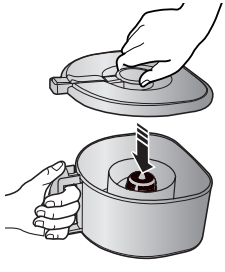

Застройте крышку пылесборника.

6

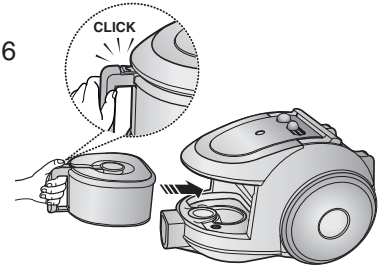

Перед использованием установите пылесборник в корпус пылесоса, нажимая на него, пока не услышите щелчка.

- Опорожняйте пыль в полиэтиленовый мешок (рекомендуется для людей, страдающих астмой/аллергией)

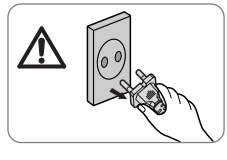

ПРИМЕЧАНИЕ
Пылесборник можно споласкивать холодной водой.

4 ОЧИСТКА КАССЕТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

4-1 КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПАКЕТ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

- Если при уборке отмечается заметное снижение мощности всасывания, проверьте кассету внутреннего фильтра, как описано ниже.

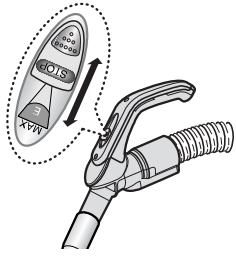

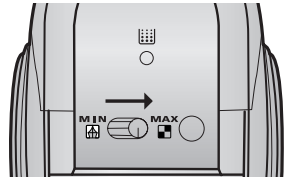

Установите мощность пылесоса в положение “MAX”

РЕГУЛЯТОР НА РУЧКЕ

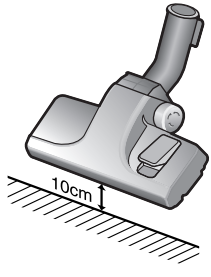

Если индикатор фильтра горит красным, когда всасывающее отверстие находится в 10 см над полом, фильтр необходимо почистить.

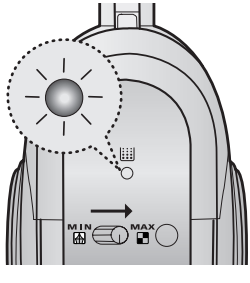

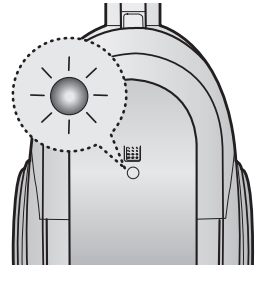

Когда индикатор загорается, кассету внутреннего фильтра (4-2) необходимо опорожнить, как показано на рисунках на следующей странице.

4-2 ЧИСТКА КАССЕТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

1

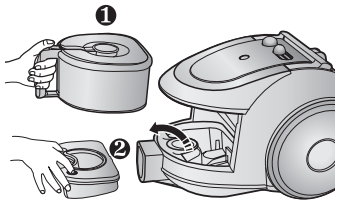

Извлеките емкость для сбора пыли и кассету внутреннего фильтра, как показано на исунке.

2

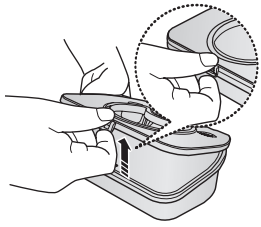

Снимите рамку крышки кассеты внутреннего фильтра.

3

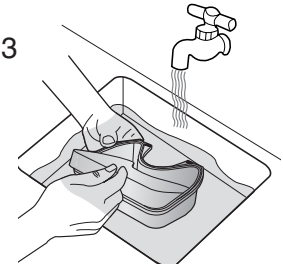

Извлеките пористую прокладку из кассеты внутреннего фильтра.

4

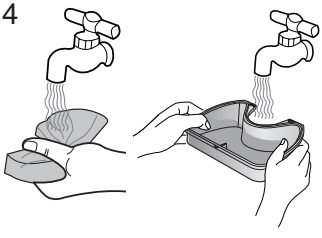

Промойте губку и кассету водой.

5

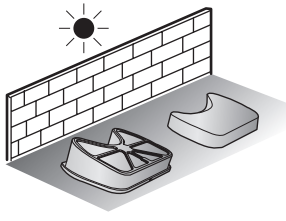

Оставьте губку и кассету внутреннего фильтра в тени на срок более 12 часов для просушки.

6

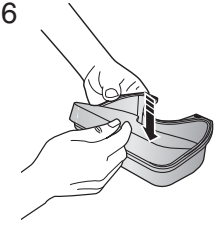

Поместите губку в кассету внутреннего фильтра.

7

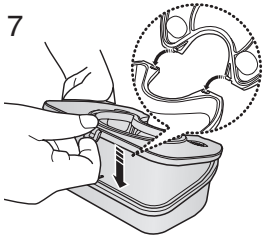

Перед установкой выровняйте крышку кассеты внутреннего фильтра и кассету внутреннего фильтра.

8

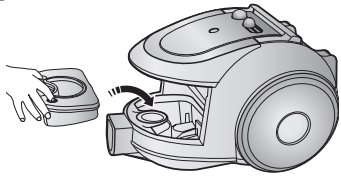

Поместите собранную кассету внутреннего фильтра в корпус пылесоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что фильтр полностью высох перед установкой его в пылесос. Он должен сохнуть как минимум 12 часов.

5 ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

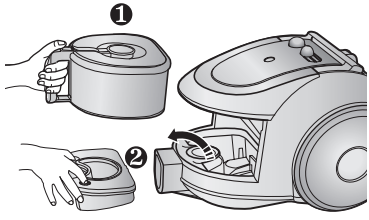

Извлеките емкость для сбора пыли и кассету внутреннего фильтра.

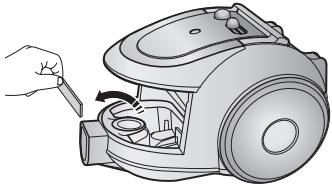

Извлеките фильтр защиты двигателя из пылесоса. Вытряхните пыль из фильтра и установите его назад в пылесос.

6 ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

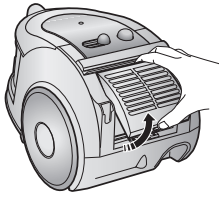

Чтобы извлечь фильтр, нажмите на рамку в задней части корпуса пылесоса.

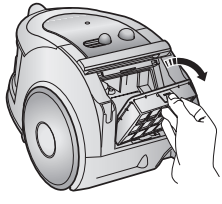

Вытащите фильтр HEPA за ушко.

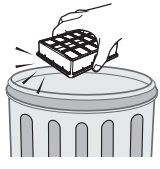

Очистите фильтр HEPA от пыли.

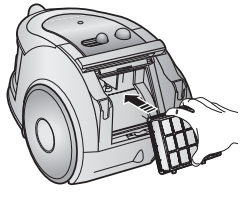

Поместите фильтр HEPA назад в корпус, вы должны услышать щелчок.

УГОЛЬНЫЙ МИКРОФИЛЬТР (ОПЦИЯ)

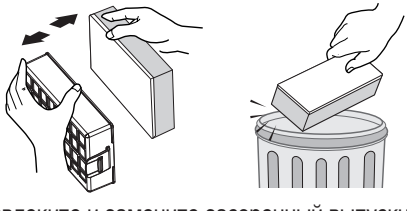

Извлеките и замените засоренный выпускной фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сменные фильтры можно приобрести у вашего местного агента по продаже

- В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается	Отсутствует энергоснабжение. Отключение при перегреве.	Проверьте шнур, вилку шнура и розетку. Дайте двигателю остыть.
Мощность всасывания постепенно снижается	Насадка, всасывающий шланг или трубка забиты мусором.	Проверьте, не забиты ли эти компоненты и если да, то удалите из них мусор.
Шнур сматывается не до конца	Проверьте, не перекручен ли шнур питания, а также убедитесь в том, что его сматывание происходит равномерно.	Извлеките сетевой шнур на 2–3 м и нажмите кнопку сматывания шнура.
Пылесос не всасывает грязь	Трещина либо отверстие в шланге.	Проверьте шланг и, в случае необходимости, замените его.
Снижение мощности всасывания	Фильтр забит пылью.	Проверьте фильтр и, в случае необходимости, почистите его в соответствии с приведенными инструкциями.
Статика	Может наблюдаться в редких случаях, если в помещении, особенно в зимнее время, очень сухой микроклимат	Снизить мощность всасывания

Данный пылесос соответствует следующим нормативным требованиям:
Требования по электромагнитным помехам: 89/336/EEC, 92/31EEC и 93/68/EEC
Требования по безопасности устройств низкого напряжения: 73/23/EEC и

Інструкція з експлуатації

ПИЛОСОС

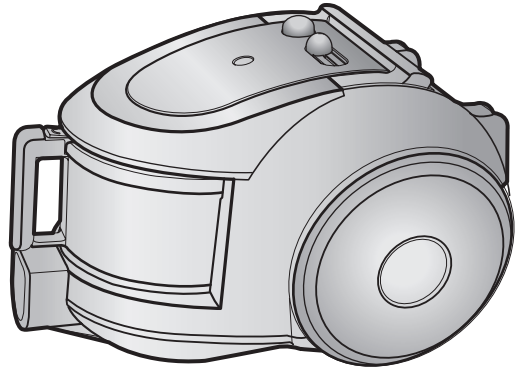

* Перед початком роботи з приладом, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
* Використовувати тільки в приміщенні.

Зареєструйте ваш продукт на сайті www.samsung.com/global/register

ВАЖЛИВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед увімкненням переконайтесь, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на заводській табличці знизу пилососа.

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пилосос на вологому килимі або підлозі. Не використовуйте для всмоктування води.

3. Слід бути особливо уважним, якщо прилад використовується дітьми або біля дітей. Не дозволяйте використовувати пилосос у якості іграшки. Не залишайте працюю чий пилосос без нагляду. Використовуйте пилосос тільки у цілях, для яких він призначений, як описано в даній інструкції.

4. Не використовуйте пилосос без бункера для пилу. Спорожнюйте бункер для пилу до того, як він повністю заповниться, щоб підтримувати оптимальну ефективність роботи.

5. Не використовуйте пилосос для збирання сірників, золи, що тліє, або недопалків цигарок. Не зберігайте пилосос поблизу кухонної плити або інших джерел тепла. Під впливом тепла пластикові деталі приладу можуть деформуватись або змінити колір.

6. Не використовуйте пилосос для збору твердих, гострих предметів, тому що вони можуть пошкодити деталі приладу. Не наступайте на шланг. Не кладіть важких предметів на шланг. Не блокуйте випускаючу та всмоктуючу частини приладу.

7. Вимкніть вимикач на корпусі пилососу перед вимкненням приладу з електричної розетки. Витягніть шнур з електричної розетки перед вийманням пилозбірника та контейнера для пилу. Для запобігання пошкодження, витягуйте вилку, тримаючись за неї, а не тягнучи шнур.

8. Даний прилад не призначений для використання дітьми або хворими людьми без нагляду особи, яка може забезпечити безпечне використання ними приладу. Слід наглядати за малими дітьми для запобігання використання ними приладу для гри.

9. Штепсельну вилку слід вийняти з електричної розетки перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу.

10. Не рекомендується використовувати подовжувач.

11. Якщо ваш пилосос не працює належним чином, вимкніть електропостачання та проконсультуйтесь у авторизованого агента з технічного обслуговування.

12. Для уникнення небезпеки, якщо електричний кабель пошкоджений, його має замінити виробник або його агент з технічного обслуговування, або особа, що має відповідну кваліфікацію.

13. Не носіть пилосос, тримаючи його за шланг. Використовуйте ручку на пилососі.

1 ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСУ

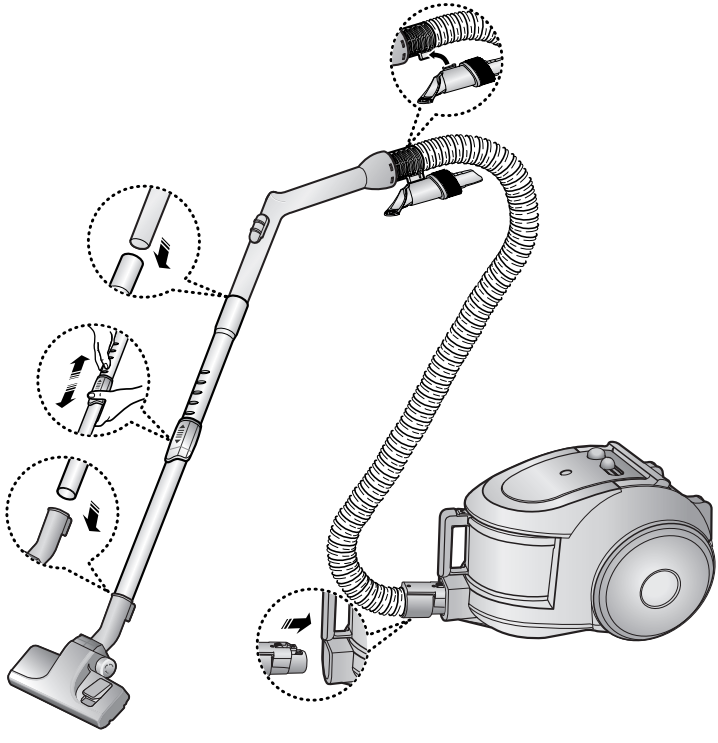

ОПЦІЯ

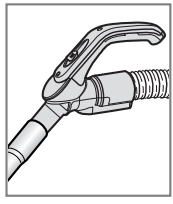

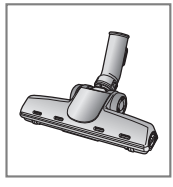

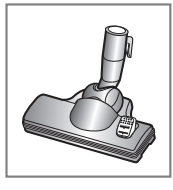

▶ Функції можуть відрізнятись в залежності від моделі.

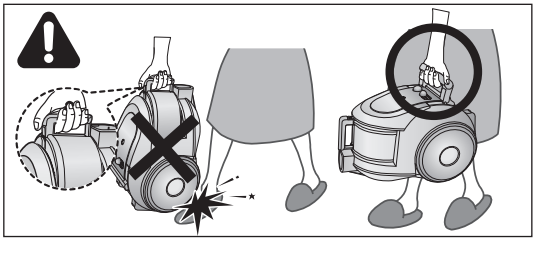

ОБЕРЕЖНО!
Будь ласка, не натискайте кнопку на ручці бункера для пилу при перенесенні приладу.

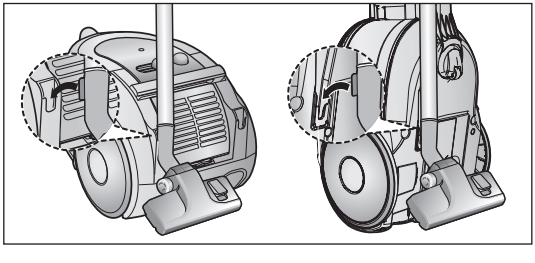

Для зберігання слід припаркувати трубку з насадкою.

2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПИЛОСОСУ

2-1 ВИМИКАЧ УВІМ./ВИМК

1) ТИП ПОВЕРХНІ

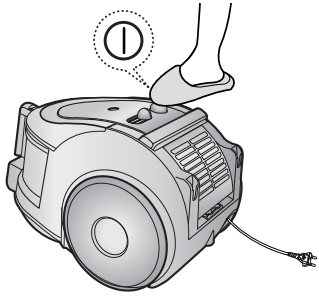

2) УВІМ./ВИМК.

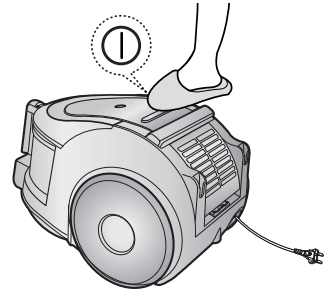

2-2 ШНУР ЖИВЛЕННЯ

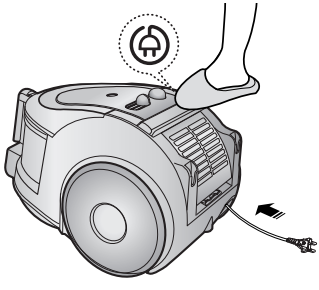

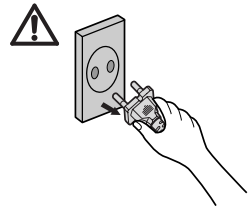

ПРИМІТКА

При вийманні шнура з розетки слід триматися за вилку, а не за шнур.

2-3 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

1) ПОСТУПОВА ЗМІНА (ОПЦІОНАЛЬНО)

- **ПОСТУПОВА ЗУПИНКА**
  Пилосос вимикається (режим очікування)
- **ПОСТУПОВИЙ ПЕРЕХІД ДО МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ**
  Сила всмоктувати поступово збільшується до максимуму.

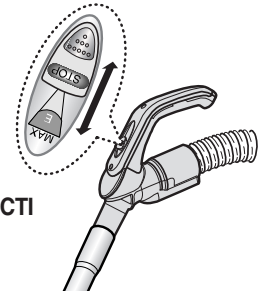

2) ТИП ПОВЕРХНІ / УВІМ./ВИМК.

- ШЛАНГ

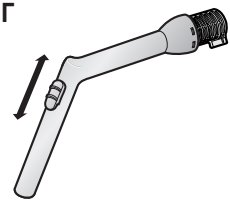

Для зменшення сили всмоктування при очищенні штор, маленьких килимів та інших легких тканин, відсуньте повітряну заслінку, щоб відкрити отвір.

- ПОВЕРХНЯ (ТИП ПОВЕРХНІ)

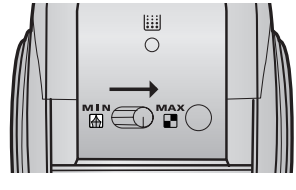

MIN = Для тонких поверхонь, наприклад, тюль.

MAX = Для підлог з твердим покриттям та сильно забруднених килимів.

2-4 ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА ОБСЛУГОВУВАТИ АКСЕСУАРИ

► Функції можуть відрізнятись в залежності від моделі.

ТРУБКА

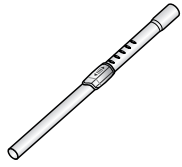

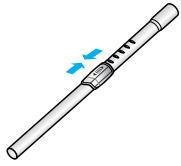

Відрегулюйте довжину телескопічної трубки, переміщуючи кнопку регулювання довжини, що знаходиться посередині телескопічної трубки, вперед або назад.

Для перевірки можливого забиття, від`єднайте телескопічну трубку та укоротіть її. Це дозволить легше видалити бруд, що забився у трубці.

АКСЕСУАРИ

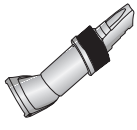



Надягніть аксесуар на кінець ручки шлангу.





Витягніть та прокрутіть насадку для пилу

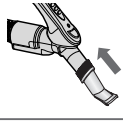

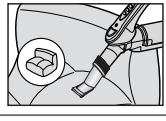

Для використання насадки для поверхонь надягніть аксесуар на кінець ручки шлангу у зворотному напрямку.

ОПЦІЯ

► Очистка килимів

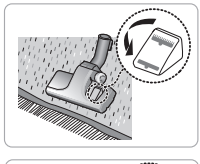

► Очистка підлоги

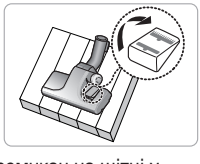

Встановіть перемикач на щітці у відповідності до типу поверхні.

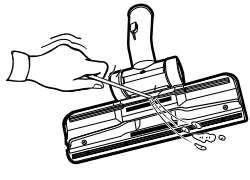

Повністю видаліть забруднення, якщо отвір забитий.

ОПЦІЯ

- Зніміть прозоре покриття барабану для зручнішого прибирання.

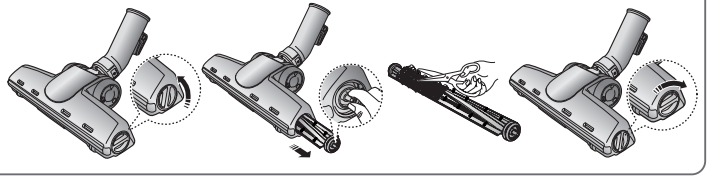

3 СПОРОЖНЕННЯ БУНКЕРА ДЛЯ ПИЛУ

1

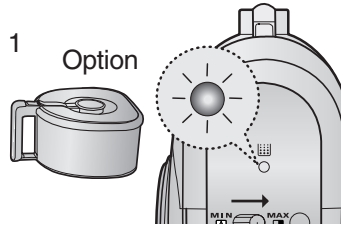

Спорожніть бункера для пилу, якщо рівень пилу досяг відмітки “повний” або загорівся індикатор заповнення бункера.

2

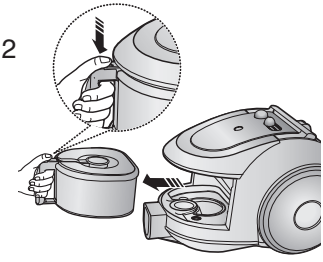

Вийміть бункер для пилу, натиснувши на кнопку.

3

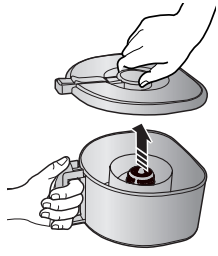

Зніміть кришку бункера для пилу

4

Викиньте сміття з бункера.

5

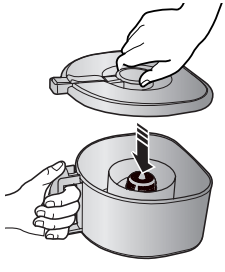

Закрийте кришку бункера для пилу

6

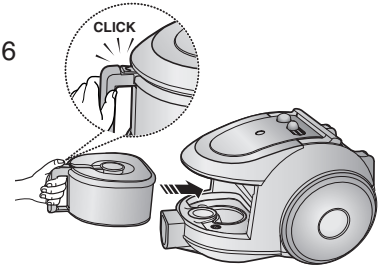

Перед використанням слід вставити бункер для пилу в корпус та натиснути на нього, доки не почуєте звук клацання.

- Пересипте сміття у пластиковий пакет (рекомендовано для хворих на астму/алергію)

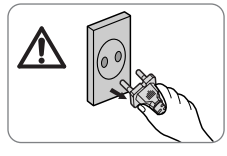

ПРИМІТКА
Можна промити бункер для пилу холодною водою.

4 ОЧИСТКА ПИЛОЗБІРНИКА

4-1 КОЛИ СЛІД ОЧИЩУВАТИ ПИЛОЗБІРНИК

- Якщо сила всмоктування помітно знизилася під час прибирання, перевірте пилозбірник, як вказано нижче.

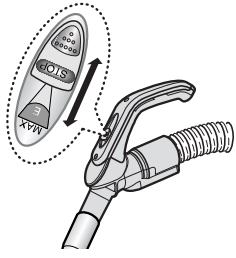

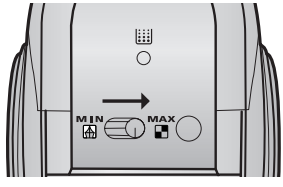

Встановіть максимальну потужність пилососу ‘MAX’.

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ НА РУЧЦІ

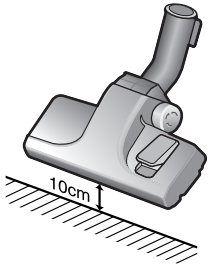

Якщо індикатор рівня пилу став червоним і при цьому щітка знаходиться на висоті 10 см від підлоги, очистіть бункер для пилу.

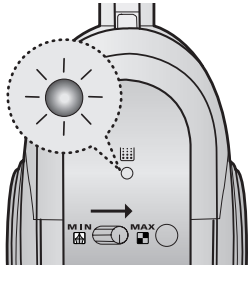

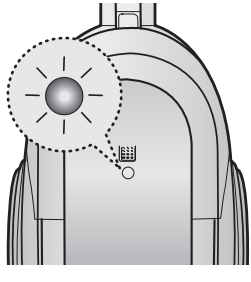

Якщо загорівся індикатор, очистіть пилозбірник (4-2), як вказано далі.

4-2 ОЧИСТКА ПИЛОЗБІРНИКА

1

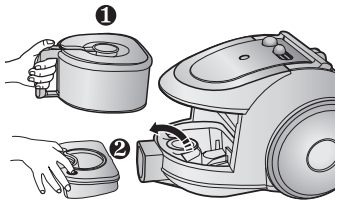

Витягніть бункер для пилу та пилозбірник, як показано на малюнку.

2

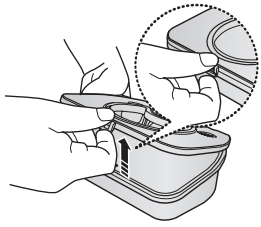

Відкрийте корпус пилозбірника.

3

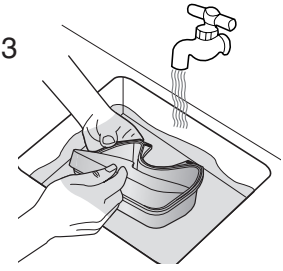

Витягніть губку з пилозбірника.

4

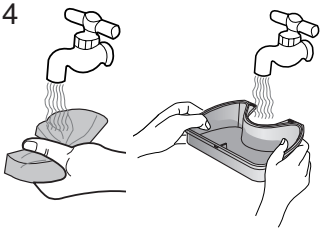

Промийте водою губку та фільтр пилозбірника.

5

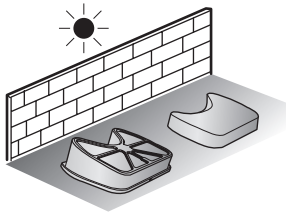

Дайте губці та пилозбірнику висохнути у тіні протягом більше 12 годин.

6

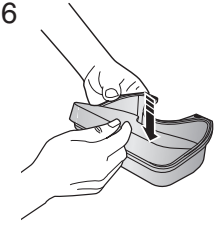

Покладіть губку у пилозбірник.

7

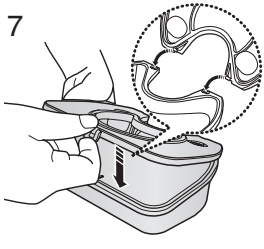

Перед установкою слід вирівняти корпус пилозбірника та пилозбірник.

8

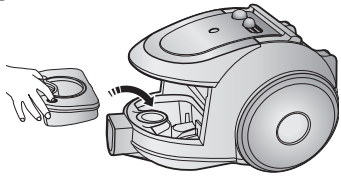

Встановіть зібраний пилозбірник у корпусі.

ПРИМІТКА: Впевніться, що фільтр повністю висох, перед тим, як знову його вставити у пилосос. Він має сохнути 12 годин.

5 ОЧИСТКА ФІЛЬТРА ЗАХИСТУ МОТОРА

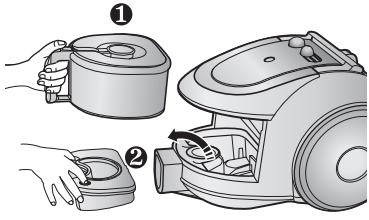

Витягніть бункер для пилу та пилозбірник.

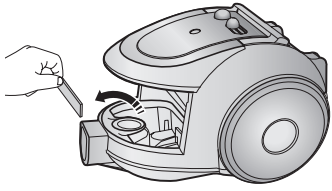

Витягніть фільтр захисту мотора з пилососу. Витрусіть з нього пил та знову вставте у пристрій.

6 ОЧИСТКА ВИХІДНОГО ФІЛЬТРА

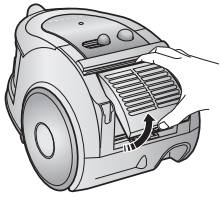

Натисніть на вказану частину корпусу позаду пилососа, що відкрити її.

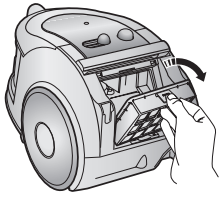

Витягніть за вушко вихідний фільтр.

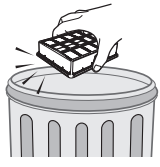

Очистіть фільтр від пилу.

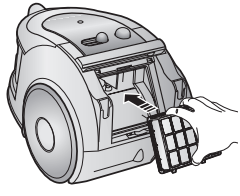

Знову встановіть фільтр у корпус, доки не почуєте звук клацання.

ОПЦІЯ– МІКРОВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР

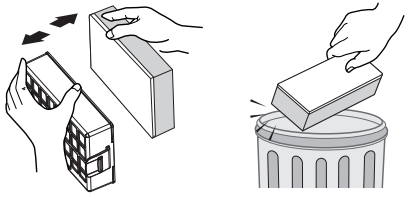

Вийміть і замініть забитий випускний фільтр.

ПРИМІТКА :
Змінні фільтри можна придбати у Вашого місцевого дистриб'ютора продукції компанії Samsung.

- У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Мотор не запускається.	Немає подачі живлення. Спрацював термічний запобіжник.	Перевірте кабель, штепсельну вилку і розетку. Залиште охолоджуватись.
Потужність всмоктування поступово знижується.	Забилося сопло, шланг всмоктування або трубка.	Перевірте наявність забиття та видаліть його.
Шнур змотується не повністю.	Перевірте чи не перекрутився або перегнувся шнур.	Витягніть шнур на 2-3м і натисніть кнопку змотування шнуру.
Пилосос не всмоктує пил.	Тріщина або дірка в шлангу.	Перевірте шланг, замініть його у випадку необхідності.
Низька потужність всмоктування	Фільтр заповнений пилом.	Перевірте фільтр та, якщо потрібно, очистіть його, як описано в інструкції.

Даний пилосос схвалено:

Директиви EMC: 89/336/ЄЕС, 92/31/ЄЕС і 93/68/ЄЕС

Директиви з безпеки використання приладів з низькою напругою: 73/23/ЄЕС і 93/68/ЄЕС

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

8-800-502-0000

www.samsung.com/ur

SAMSUNG

Kasutusjuhend

TOLMUIMEJA

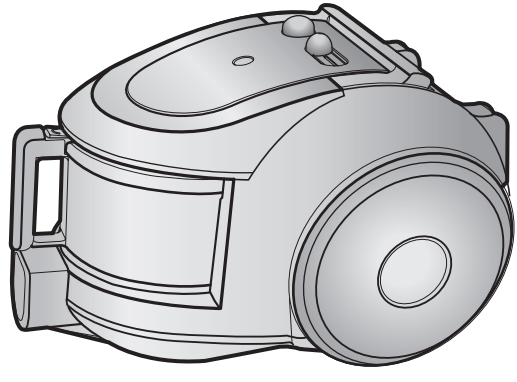

- Enne käesoleva seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Ainult siseruumides kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSNÕUDED

1. Lugege kõiki juhiseid hoolikalt. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et teie vooluvõrgu pinge on sama, mis on näidatud tolmuimeja põhja all asuval andmeplaadil.
2. HOIATUS! Ärge kasutage tolmuimejat, kui vaip või põrand on märjad.
   Ärge kasutage tolmuimejat vee eemaldamiseks koristatavatelt pindadelt.
3. Kui seadet kasutavad lapsed või töötatakse seadmega laste läheduses, tuleb olla eriti tähelepanelik. Ärge lubage kasutada tolmuimejat mänguasjana. Ärge kunagi laske tolmuimejal töötada järelvalveta. Kasutage tolmuimejat ainult selleks ettenähtud otstarbel nagu on kirjeldatud käesolevas juhendis.
4. Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmumahutita. Masina parima jõudluse säilitamiseks tühjendage tolmumahuti enne selle täielikku täitumist.
5. Ärge kasutage tolmuimejat tikkude, hõõguva tuha või sigaretiotste sissetõmbamiseks. Hoidke tolmuimeja kaugemal pliitidest ja teistest soojusallikatest. Kuumus võib seadme platsmassosasid deformeerida ja värvitustada.
6. Vältige kõvade, teravate objektide sissetõmbamist tolmuimejasse, sest need võivad seadme osi kahjustada. Ärge seiske tolmuimeja voolikul. Ärge asetage voolikule raskusi. Ärge blokeerige seadme õhu sissetõmbe- või väljalaskeosi.
7. Enne pistiku väljatõmbamist seinakontaktist lülitage tolmuimeja välja seadme korpusel olevast nupust. Enne tolmukoti või tolmumahuti vahetamist tõmmake pistik seinakontaktist välja. Kahjustuste vältimiseks eemaldage pistik vooluvõrgust pistikust, mitte juhtmest tõmmates.
8. Seadme ohutu kasutamise tagamiseks ei tohi lapsed ja puudega inimesed käesolevat seadet kasutada ilma vastutava isiku järelvalveta. Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
9. Pistik peab seinakontaktist olema eemaldatud enne seadme puhastamist või hooldust.
10. Pikendusjuhtme kasutamine pole soovitatav.
11. Kui teie tolmuimeja ei tööta korralikult, lülitage toide välja ja pöörduge volitatud teenindusse.
12. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja või tema poolt volitatud teenindustöötaja või lihtsalt kvalifi tseeritud inimene.
13. Ärge tõstke tolmuimejat voolikust kinni hoides. Kasutage tolmuimejal olevat sanga.

1 TOLMUIMEJA KOKKUPANEK

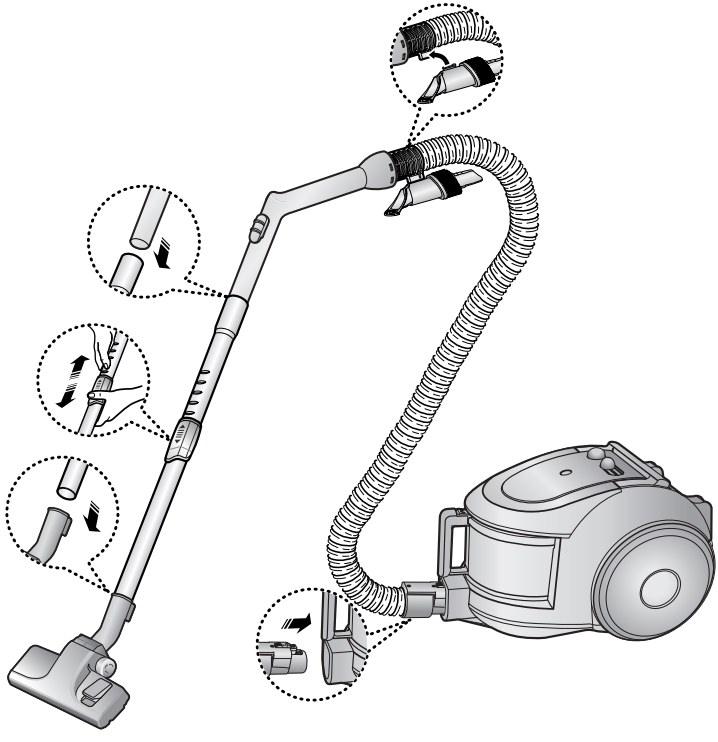

VÕIMALUS

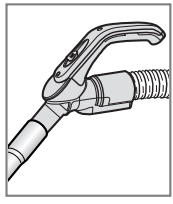

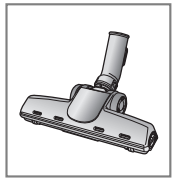

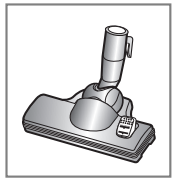

► Komponendid võivad erineda sõltuvalt mudelist.

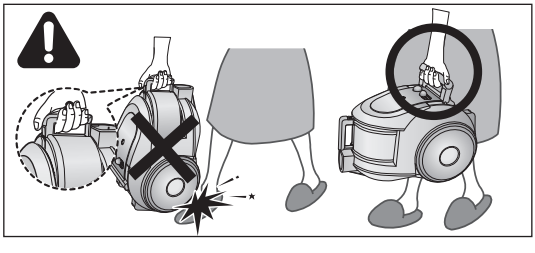

ETTEVAATUST!
Palun ärge vajutage tolmuimejat kandes tolmumahuti sanga nuppu.

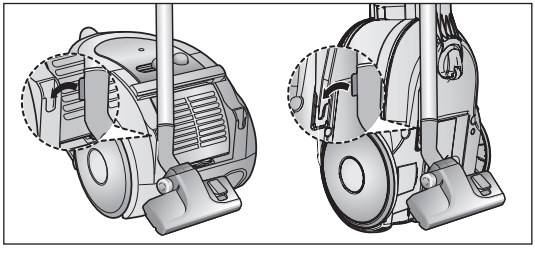

Tolmuimeja hoiukohta panemisel kinnitage põrandapuhastusotsak korpuse külge.

2 TOLMUIMEJA KASUTAMINE

2-1 LÜLITI ON/OFF (SEES/VÄLJAS)

1) KORPUSELT JUHITAVAT TÜÜPI

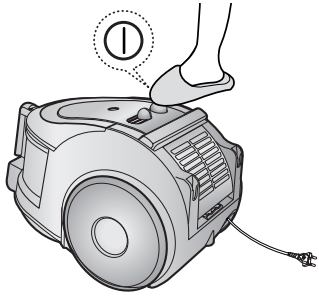

2) ON/OFF (SISSE/VÄLJA)-TÜÜPI

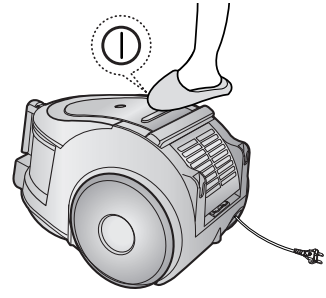

2-2 TOITEJUHE

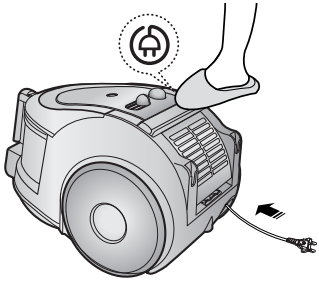

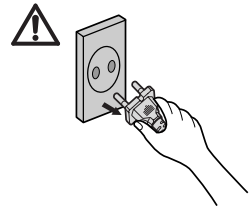

MÄRKUS.

Pistiku eemaldamisel seinakontaktist hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.

2-3 VÕIMSUSASTME JUHTIMINE

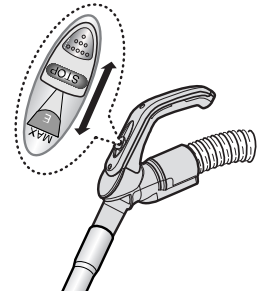

1) AINULT LIBISTAVAT TÜÜPI JUHTIMINE (LISAVÕIMALUSENA)

- **LIBISTAGE ASENDISSE STOP (seiskamine)**
  Tolmuimeja lülitub välja (ooterežiim)
- **LIBISTAGE ETTE ASENDISSE MAX (maksimaalne)**
  Imemisvõime tõuseb sujuvalt maksimumini.

2) KORPUSELT JUHITAVAT TÜÜPI/ ON-OFF-TÜÜPI

- VOOLIK

Et vähendada imemisvõimsust kangaste, väikeste vaipade ja muude kergete tekstiilide puhastamisel, tõmmake õhuava katet kuni ava on täielikult avatud.

- KORPUS (AINULT KORPUSELY JUHITAV TÜÜP)

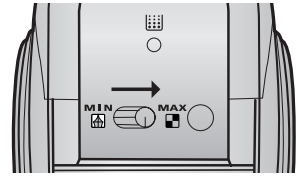

MIN = õrnade pindade jaoks, nt võrkkardinad.

MAX = kõvade põrandakatete ja tugevalt määrdunud vaipade jaoks.

2-4 TARVIKUTE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

► Komponendid võivad erineda sõltuvalt mudelist.

TORU

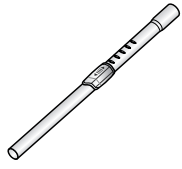

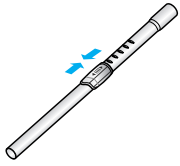

Reguleerige teleskooptoru pikkust libistades edasi ja tagasi teleskooptoru keskel olevat pikkust reguleerivat nuppu.

Ummistuste kontrollimiseks võtke teleskooptoru vooliku küljest lahti ja reguleerige maksimaalseks lühikeseks. See võimaldab ummistavaid objekte torust lihtsamalt eemaldada.

TARVIK

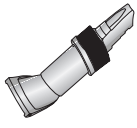



Suruge tarvik voolikihoidiku otsa.





Õrnade pindade puhastamiseks tõmmake välja ja pöörake tolmuharja.

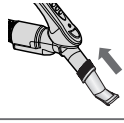

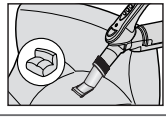

Polstritarviku kasutamiseks suruge tarvik voolikuhoidiku otsa vastupidises suunas.

VÕIMALUSED

► Vaiba puhastamine

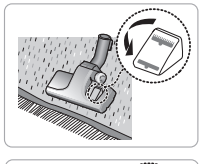

► Põranda puhastamine

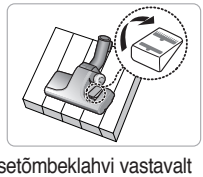

Reguleerige sissetõmbeklahvi vastavalt põrandapinnale.

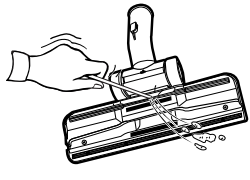

Eemaldage kogu praht täielikult, kui sissetõmbe ava on blokeeritud.

VÕIMALUSED

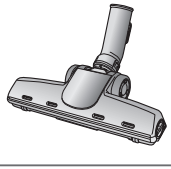

- Lihtsamaks puhastamiseks eemaldage läbipaistev trumlikate.

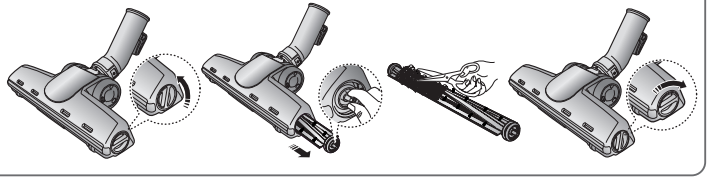

3 TOLMUMAHUTI TÜHJENDAMINE

1 Võimalus

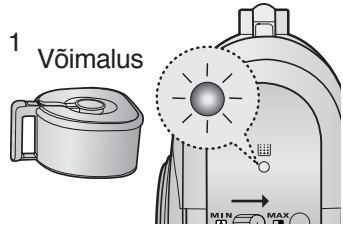

Kui tolm jõuab täismärgini või kui tolmumahuti täitumist näitav märgutuli valgustub, tühjendage tolmumahuti.

2

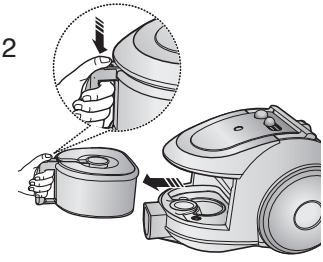

Võtke tolmumahuti välja, vajutades nuppu.

3

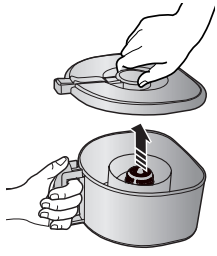

Eemaldage tolmumahuti kate.

4

Visake tolm prügikasti.

5

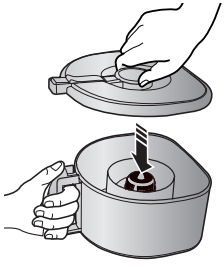

Asetage tolmumahuti kate tagasi.

6

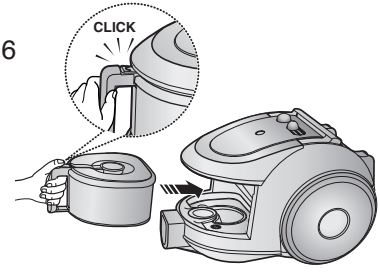

Enne seadme kasutamist suruge tolmumahuti tolmuimeja korpusesse kuni kuulete klõpsatavat heli.

- Tühjendamine kilekotti (soovitav astmahaigetele ja allergilistele inimestele)

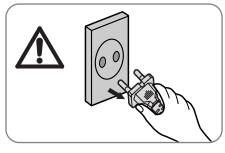

MÄRKUS.
Te võite tolmumahutit loputada külma vee all.

4 TOLMUMOODULI PUHASTAMINE

4-1 MILLAL TOLMUMOODULIT PUHASTADA?

- Kui imemisfunktsioon on koristamise ajal märkimisväärselt vähenenud, kontrollige palun tolmumoodulit alljärgnevalt kirjeldatud viisil.

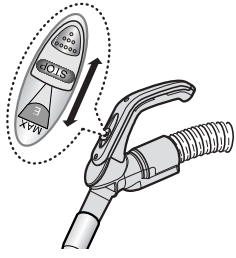

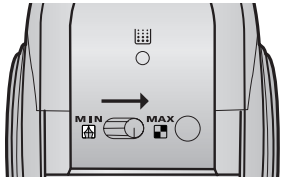

KÄEPIDEME KONTROL-LIMINE

Keerake tolmuimeja võimsus maksimaalsele tasemele ‚MAX'

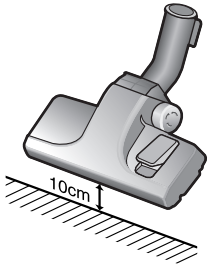

Kui filtrit kontrolliv märgutuli valgustub punaselt sisselaskeava hoidmisel põrandast 10 cm kõrgusel, puhastage see.

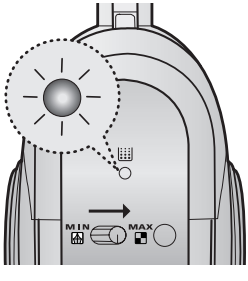

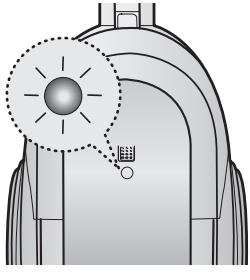

Kui märgutuli valgustub, tühjendage palun tolmumoodul (4-2) vastavalt joonistel näidatule.

4-2 TOLMUMOODULI PUHASTAMINE

1

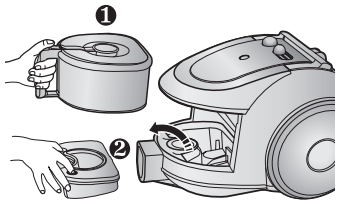

Eemaldage tolmumahuti ja tolmumoodul vastavalt näidatule.

2

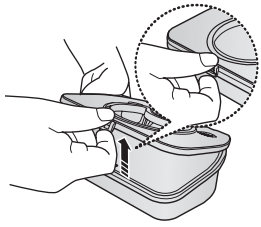

Eemaldage tolmumooduli katte kinnitatud raam.

3

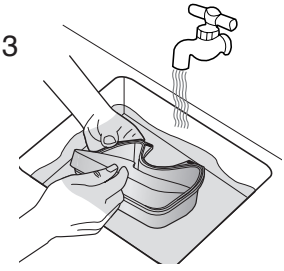

Eemaldage tolmumoodulist käsn.

4

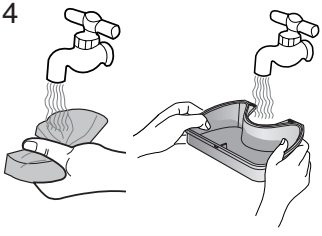

Peske käsn ja tolmumooduli filter veega.

5

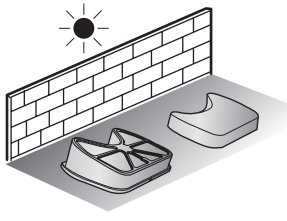

Laske käsnal ja tolmumoodulil varjulises kohas kuivada üle 12 tunni.

6

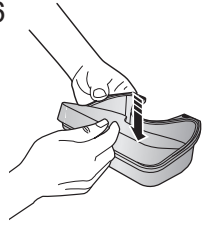

Asetage käsn tagasi tolmumoodulisse.

7

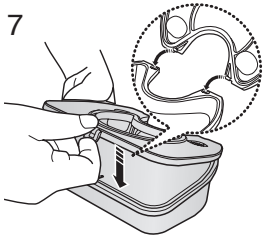

Enne kokkupanemist asetage tolmumooduli kate ja tolmumoodul täpselt kohakuti.

8

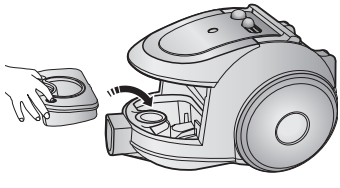

Asetage kokkupandud tolmumoodul seadme korpusesse.

MÄRKUS. : Veenduge enne filtri tagasipanemist tolmuimejasse, et filter on täielikult kuivanud. Laske sellele kuivada 12 tundi.

5 MOOTORIKAITSEFILTRI PUHASTAMINE

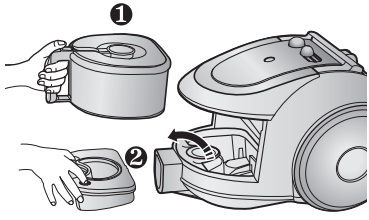

Võtke välja tolmumahuti ja tolmumoodul.

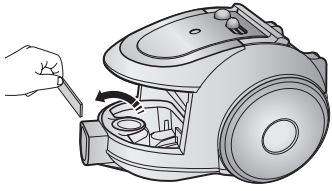

Eemaldage tolmuimejast mootorikaitse filter. Raputage ja koputage sellelt tolm maha ja asetage filter tagasi seadmesse.

6 VÄLJALASKEFILTRI PUHASTAMINE

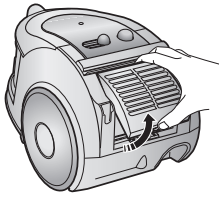

Suruge korpuse tagaosas olevat fikseeritud raami, et seda eemaldada.

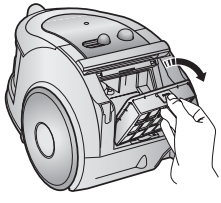

Tõmmake lapatsit kasutades välja filter HEPA.

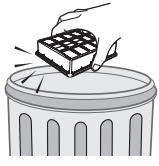

Raputage tolm HEPA-filtrist välja.

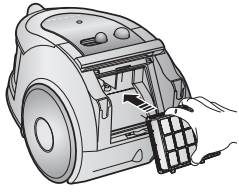

Suruge HEPA-filtrit korpusesse kuni kuulete klõpsatavat heli.

VALIK - MIKRO SÜSINIKFILTER

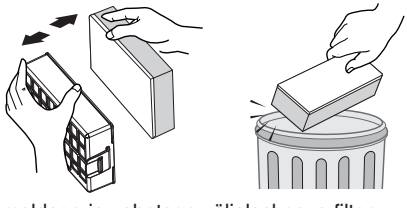

Eemaldage ja vahetage väljalaskeava filter.

MÄRGE: Te võite vahetada filtrit kohalikus Samsungi esinduses.

- KUI TEIL ON PROBLEEM

PROBLEEM	PÕHJUS	ABINÕU
Mootor ei käivitu.	Puudub toide. Termokatkestus.	Kontrollige juhet, pistikut ja seinakontakti. Laske seadmel jahtuda.
Sissetõmbevõimsus alaneb järkjärgult.	Otsak, imivoolik või toru on blokeeritud.	Kontrollige ummistuse olemasolu ja eemaldage see.
Juhe ei keri täies ulatuses tagasi.	Kontrollige, kas juhe pole keerdus või kahjustatud.	Tõmmake juhet 2-3 m ulatuses välja ja vajutage juhtme kokkukerimise nuppu.
Tolmuimeja ei ime prahti sisse.	Voolikus on lõhe või avaus.	Kontrollige voolikut ja vajadusel asendage.
Madal või alanev imemisvõimsus	Filter on tolmu täis.	Kontrollige filtrit ja vajadusel puhastage see vastavalt joonistel näidatule.

See tolmuimeja on kinnitatud järgmise
EMC Direktiiviga : 89/336/EEC, 92/31/EEC ja 93/68/EEC
Alamvoltide Kaitse Direktiiv : 73/23/EEC ja 93/68/EEC

SAMSUNG

Naudojimosi instrukcijos

DULKIŲ SIURBLYS

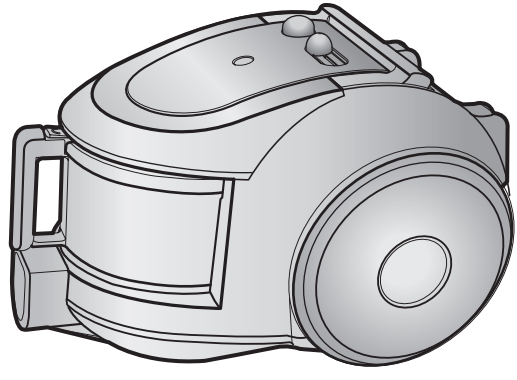

❊ Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, įdėmiai perskaitykite instrukcijas.
❊ Skirtas naudoti tik patalpose.

BENDROSIOS SAUGOS PRIEMONĖS

1. Įdėmiai perskaitykite visas instrukcijas. Prieš įjungdami dulkių siurblį, įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą dulkių siurblio apačioje esančioje gamyklinėje plokštelėje.

2. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite dulkių siurblio drėgniems kilimams ar grindims valyti.
   Nesiurbkite juo vandens.

3. Kai prietaisas naudojamas vaikų ar šalia jų, būtina užtikrinti tinkamą priežiūrą. Neleiskite jiems žaisti dulkių siurbliu. Dulkių siurblys niekada neturėtų veikti be priežiūros. Naudokite jį tik pagal paskirtį, nurodytą šiose instrukcijose.

4. Nenaudokite dulkių siurblio be dulkių surinkimo konteinerio. Tam, kad dulkių siurblys veiksmingai tarnautų, išvalykite dulkių surinkimo konteinerį prieš šiam prisipildant.

5. Nenaudokite dulkių siurblio degtukams, smilkstantiems pelenams ar cigarečių nuorūkoms surinkti. Laikykite dulkių siurblį toliau nuo viryklių ir kitų šilumos šaltinių. Dėl karščio poveikio gali deformuotis plastikinės prietaiso dalys ir pakisti jų spalva.

6. Venkite dulkių siurbliu siurbti kietus, aštrius daiktus, kadangi šie gali sugadinti dulkių siurblio detales. Stenkitės neužminti ant siurblio žarnos. Nedėkite ant jos sunkių daiktų. Neuždenkite siurbimo ir oro išleidimo angų.

7. Prieš ištraukdami elektros laido šakutę iš tinklo lizdo, išjunkite dulkių siurblį. Prieš valydami dulkių surinkimo kišenėlę ar dulkių konteinerį, ištraukite šakutę iš elektros lizdo. Tam, kad nesugadintumėte dulkių siurblio, traukdami šakutę, laikykite už jos, bet ne už laido.

8. Vaikai ar neįgalieji gali naudoti šį prietaisą tik tinkamai prižiūrimi atsakingo asmens tam, kad būtų užtikrintas saugus prietaiso naudojimas. Būtina priežiūrėti, kad maži vaikai nežaistų su prietaisu.

9. Prieš atlikdami dulkių siurblio valymo ar priežiūros darbus, ištraukite šakutę iš elektros lizdo.

10. Nerekomenduojama naudoti ilginamojo laido.

11. Pastebėję, kad dulkių siurblys neveikia tinkamai, ištraukite elektros laido šakutę iš tinklo lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

12. Siekiant užtikrinti saugumą, pažeistą elektros laidą turi pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis aptarnavimo atstovas arba kvalifikuotas asmuo.

13. Neneškite dulkių siurblio už žarnos. Naudokitės specialiai tam skirta rankenėle.

1 DULKIŲ SIURBLIO SURINKIMAS

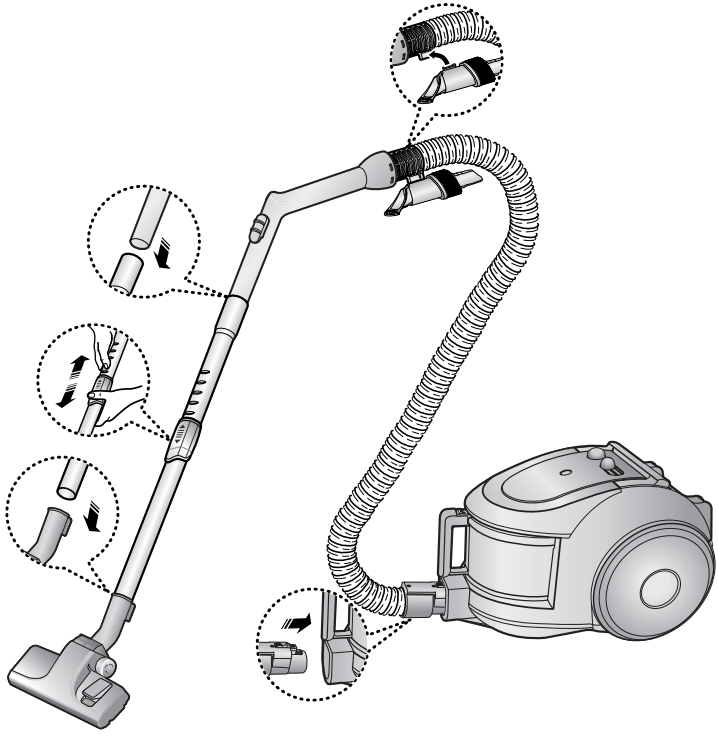

VARIANTAS

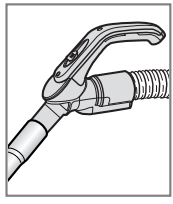

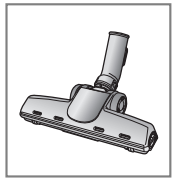

► Priklausomai nuo dulkių siurblio modelio, jo sudėtinės dalys gali skirtis.

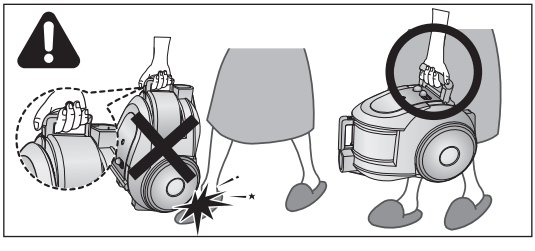

DĖMESIO
Nešdami siurblį, nenuspauskite dulkių surinkimo konteinerio rankenėlės mygtuko.

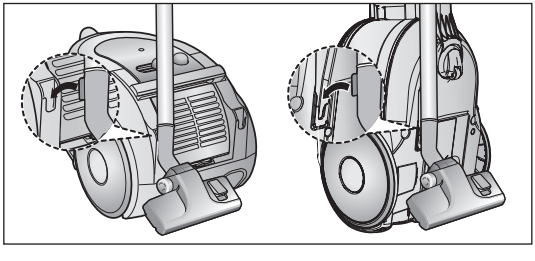

Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, užfiksuokite grindų valymo antgalį.

2 DULKIŲ SIURBLIO EKSPLOATAVIMAS

2-1 ON/OFF JUNGIKLIS

1) MODELIS SU REGULIATORIUMI ANT KORPUSO

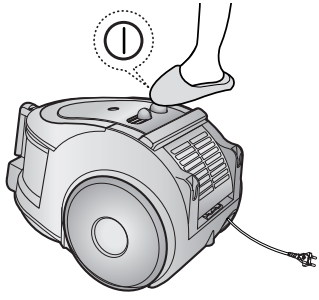

2) MODELIS SU ON/OFF FUNKCIJA

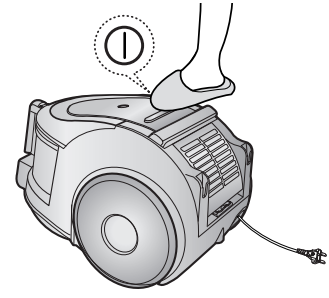

2-2 ELEKTROS LAIDAS

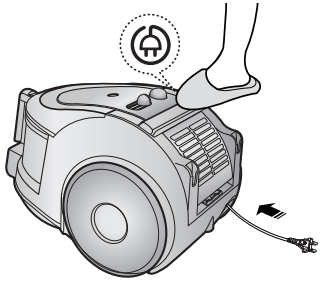

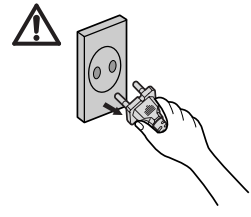

NOTE

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-3 GALIOS REGULIATORIUS

1) TIK MODELIUI SU PASLANKIU REGULIATORIUMI (PASIRINKTINAI)

- **PERJUNKITE Į PADĖTĮ "STOP"**
  Dulkių siurblys išsijungia (budėjimo režimas)
- **PERJUNKITE Į PRIEKĮ IKI ŽYMĖS "MAX"**
  Siurbimo galia palaipsniui pasiekia maksimalų lygį.

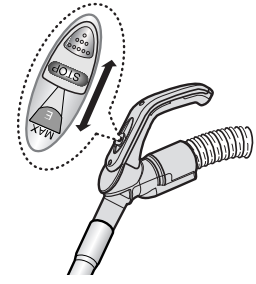

2) MODELIS SU REGULIATORIUMI ANT KORPUSO /MODELIS SU ON/OFF FUNKCIJA

- ŽARNA

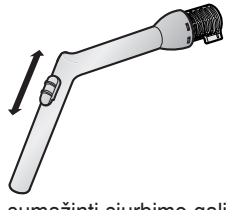

Norėdami sumažinti siurbimo galią valydami užuolaidas, nedidelius kilimėlius ir kitas lengvas medžiagas, patraukite oro kaištį ir atidarykite angą.

- KORPUSAS (TIK MODELIUI SU REGULIATORIUMI ANT KORPUSO)

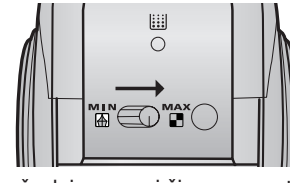

MIN = švelniems paviršiams, pvz., tinklinėms užuolaidoms valyti.

MAX = tvirtiems paviršiams ir stipriai užterštiems kilimams valyti.

2-4 PRIEDŲ NAUDOJIMAS IR MONTAVIMAS

► Priklausomai nuo dulkių siurblio modelio, jo sudėtinės dalys gali skirtis.

VAMZDIS

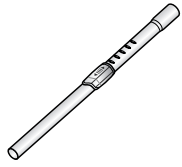

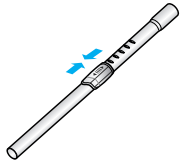

Sureguliuokite sustumiamo vamzdžio ilgį pastumdami į priekį/ atgal ilgio reguliavimo mygtuką, esantį sustumiamo vamzdžio centre.

Norėdami patikrinti, ar nėra susidaręs dulkių kamštis, atskirkite sustumiamą vamzdį taip, kad jis pasidarytų trumpesnis. Tokiu būdu lengviau pašalinsite susikaupusias dulkes.

ANTGALIS

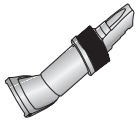



Įstumkite antgalį į žamos rankenėlės galą.





Švelniems paviršiams valyti ištraukite ir pasukite dulkių valymo šepetėlį.

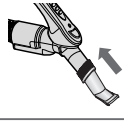

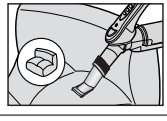

Norėdami pasinaudoti įrankiu apmušalams valyti, uždėkite antgalį ant žamos rankenėlės galo priešinga linkme.

VARIANTAS

► Kilimų valymas

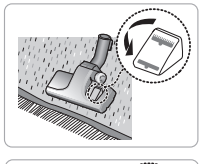

► Grindų valymas

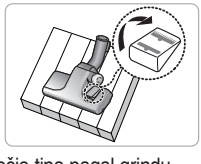

Pasirinkite šepečio tipą pagal grindų paviršių.

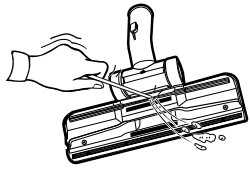

Jei įleidimo anga užsikimšusi, pašalinkite susirinkusias šiukšles.

VARIANTAS

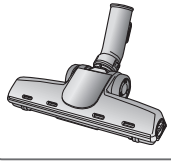

- Tam, kad būtų lengviau siurbti, atskirkite permatomą būgno dangtelį.

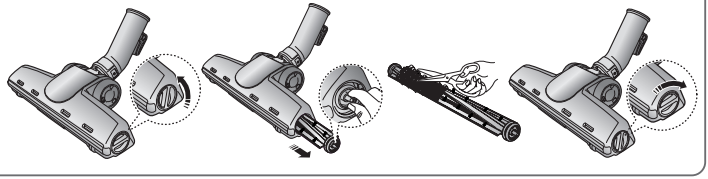

3 DULKIŲ SURINKIMO KONTEINERIO VALYMAS

1 Variantas

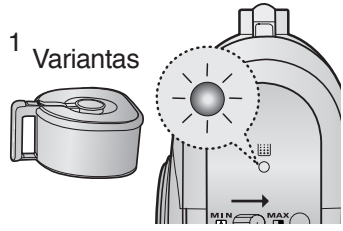

Išvalykite dulkių surinkimo konteinerį dulkėms pasiekus konteinerio prisipildymą rodančią žymą arba užsidegus atitinkamai lempai.

2

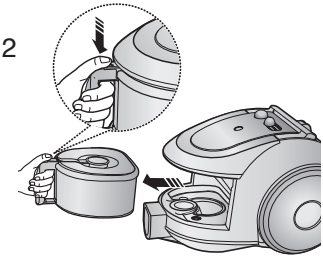

Paspauskite mygtuką ir ištraukite dulkių surinkimo konteinerį.

3

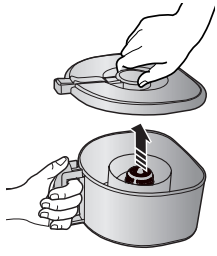

Atidarykite dulkių surinkimo konteinerio dangtelį.

4

Pašalinkite iš dulkių surinkimo konteinerio dulkes.

5

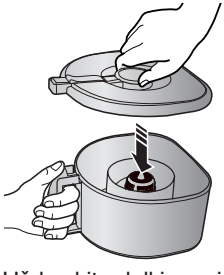

Uždarykite dulkių surinkimo konteinerio dangtelį

6

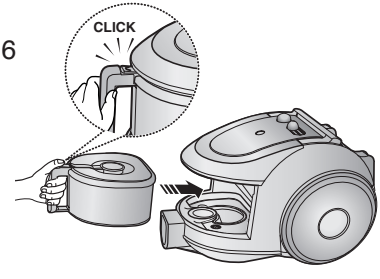

Prieš naudodami, įstumkite dulkių surinkimo konteinerį į dulkių siurblio korpusą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

- Išmeskite į plastikinį šiukšlių maišelį (rekomenduojama žmonėms, sergantiems astma/alergija)

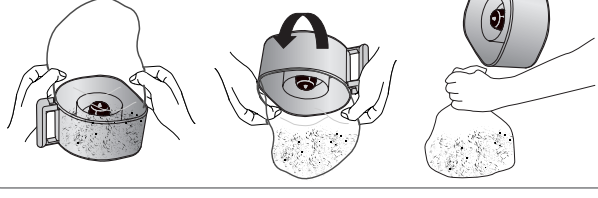

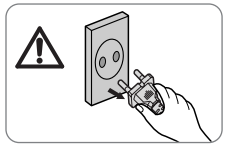

PASTABA
Galite praskalauti dulkių surinkimo konteinerį šaltu vandeniu

4 DULKIŲ SURINKIMO KIŠENĖLĖS VALYMAS

4-1 KADA BŪTINA VALYTI DULKIŲ SURINKIMO KIŠENĖLĘ

- Jei valydami pastebite, kad mažėja siurbimo galia, patikrinkite dulkių surinkimo kišenėlę pagal žemiau nurodytas instrukcijas.

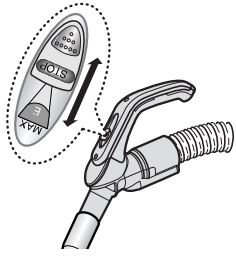

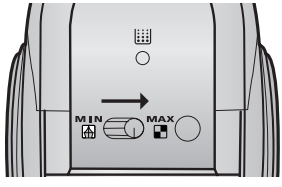

Įjunkite dulkių siurblį ant didžiausios galios “MAX”

REGULIATORIUS ANT RANKENOS

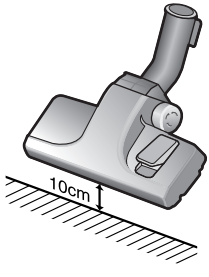

Jei laikant šepetį 10 cm virš grindų, filtro patikrinimo indikatorius tampa raudonos spalvos, dulkių surinkimo kišenėlę būtina išvalyti.

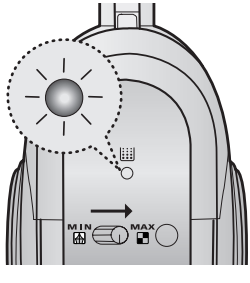

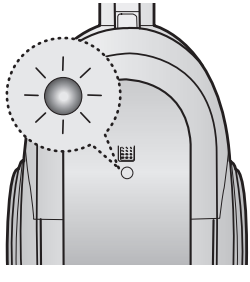

Užsidegus indikatoriaus šviesai, išvalykite dulkių surinkimo kišenėlę (4-2) pagal pavyzdžius, parodytus paveikslėliuose.

4-2 DULKIŲ SURINKIMO KIŠENĖLĖS VALYMAS

1

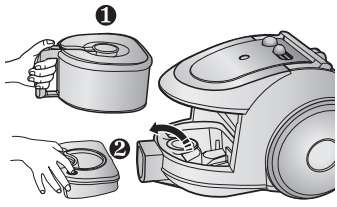

Ištraukite dulkių surinkimo konteinerį ir dulkių surinkimo kišenėlę taip, kaip parodyta.

2

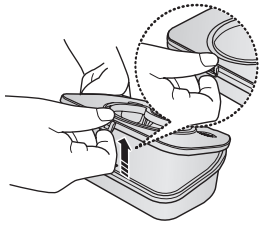

Ištraukite pritvirtintus rėmelius iš dulkių surinkimo kišenėlės dangtelio.

3

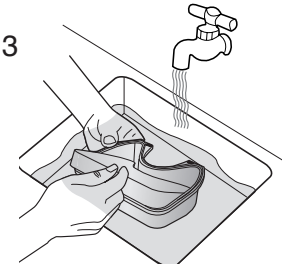

Ištraukite kempinėlę iš dulkių surinkimo kišenėlės.

4

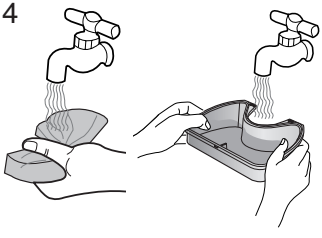

Išplaukite kempinėlę ir dulkių surinkimo kišenėlės filtrą vandeniu.

5

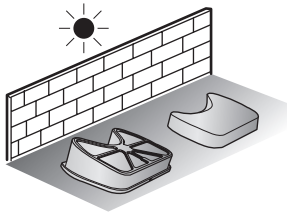

Leiskite kempinėlei ir dulkių surinkimo kišenėlei išdžiūti pavėsyje ilgiau nei 12 valandų.

6

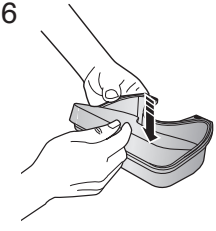

Įdėkite kempinėlę į dulkių surinkimo kišenėlę.

7

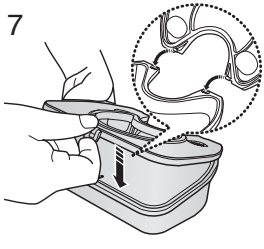

Prieš vėl surinkdami, sulyginkite dulkių surinkimo kišenėlės dangtelį ir dulkių surinkimo kišenėlę.

8

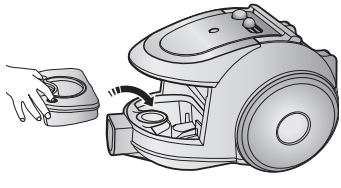

Įmontuokite dulkių surinkimo kišenėlę į siurblio korpusą.

PASTABA: Prieš įdėdami filtrą atgal į dulkių siurblį, įsitikinkite, kad filtras yra visiškai sausas. Leiskite jam išdžiūti 12 valandų.

5 APSAUGINIO VARIKLIO FILTRO VALYMAS

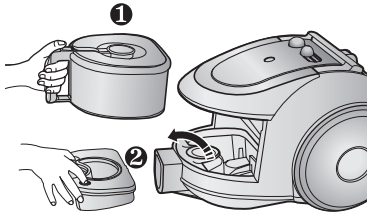

Išimkite dulkių surinkimo konteinerį ir dulkių surinkimo kišenėlę.

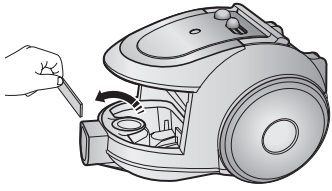

Išimkite apsauginį variklio filtrą iš dulkių siurblio.
Pakratykite jį ir pašalinkite dulkes, po to įstatykite atgal į prietaisą.

6 ORO IŠLEIDIMO FILTRO VALYMAS

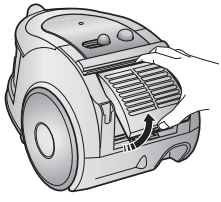

Nuspauskite korpuso gale esančius pritvirtintus rėmelius tam, kad galėtumėte juos nuimti.

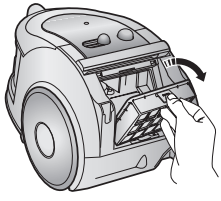

Ištraukite HEPA filtrą naudodamiesi atidarymo ąsele.

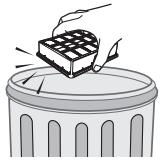

Išvalykite HEPA filtrą.

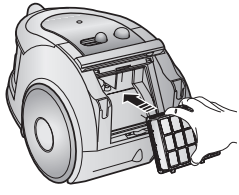

Įdėkite HEPA filtrą į korpusą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

PASIRINKIMAS - MIKROANGLINIS FILTRAS

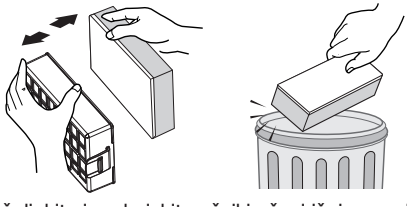

Pašalinkite ir pakeiskite užsikimšusį išeinamosios angos filtrą.

PASTABA
Filtrus galite pasikeisti jūsų vietinėje Samsung atstovybėje.

- ATSIRADUS PROBLEMAI

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Neužsiveda variklis.	Nėra elektros tiekimo. Suveikė šiluminė apsauga.	Patikrinkite laidą, kištuką ir lizdą. Leiskite prietaisui atvėsti.
Palaipsniui krenta siurbiamoji galia.	Antgalis, siurbimo žarna ar vamzdis yra užsikimšę.	Patikrinkite, ar nesusidarė dulkių kamštis ir pašalinkite jį.
Elektros laidas nesusivynioja iki galo.	Elektros laidas persisuko ar susivyniojo netolygiai.	Ištraukite 2-3 metrus laido ir vėl nuspauskite laido suvyniojimo mygtuką.
Dulkių siurblys nesiurbia nešvarumų.	Žarnoje atsirado įtrūkimas arba skylutė.	Patikrinkite žarną ir, prireikus, pakeiskite ją.
Žema ar mažėjanti siurbimo galia.	Pilnas filtras.	Patikrinkite filtrą ir, prireikus, išvalykite jį kaip aprašyta instrukcijose

Dulkių siurblys yra patvirtintas žemiau esančiais reglamentais
EMC Reglamentas : 89/336/EEC, 92/31/EEC ir 93/68/EEC
Žemos Įtampos Saugumo Reglamentas: 73/23/EEC ir 93/68/EEC

SAMSUNG

Lietošanas instrukcija

PUTEKĻSŪCĒJS

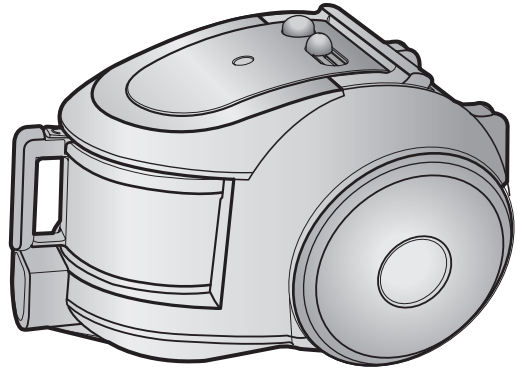

* Pirms šīs ierīces lietošanas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet instrukciju.
* Tikai lietošanai iekštelpās.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, vai elektroapgādes spriegums atbilst putekļsūcēja apakšā esošajā nominālvērtību plāksnītē norādītajam.

2. BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet putekļsūcēju, kad paklājs vai grīda ir slapji.
   Neizmantojiet ūdens uzsūkšanai.

3. Bērniem, rīkojoties ar jebkuru ierīci vai atrodoties tās tuvumā, jānodrošina cieša uzraudzība. Neļaujiet izmantot putekļsūcēju kā rotaļlietu. Nekad neatstājiet ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības. Izmantojiet putekļsūcēju tikai paredzētajam nolūkam, kā aprakstīts instrukcijā.

4. Neizmantojiet putekļsūcēju bez putekļu tvertnes. Lai nodrošinātu vislielāko efektivitāti, iztukšojiet putekļu tvertni, pirms tā ir pilna.

5. Neizmantojiet putekļsūcēju sērkociņu, kvēlojošu pelnu vai cigarešu izsmēķu savākšanai. Neturiet putekļsūcēju plīts un citu karstuma avotu tuvumā. Karstums var deformēt un mainīt krāsu ierīces plastmasas detaļām.

6. Nav ieteicams savākt ar putekļsūcēju cietus, asus priekšmetus, jo tie var sabojāt putekļsūcēja detaļas. Nekāpiet uz šļūtenes un nenovietojiet uz tās smagumus. Neaizsprostojiet ieplūdes vai izplūdes kanālu.

7. Pirms putekļsūcēja kontaktdakšas izvilkšanas no rozetes izslēdziet putekļsūcēju, nospiežot tā slēdzi. Pirms putekļu tvertnes vai putekļu trauka nomaiņas izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Lai nesabojātu, izvelciet kontaktdakšu, satverot pašu kontaktdakšu, nevis velkot aiz vada.

8. Maziem bērniem vai nespēcīgiem cilvēkiem šo ierīci nav paredzēts lietot bez uzraudzības. Tas atļauts tikai atbildīgas personas pienācīgā uzraudzībā, lai lietošana būtu droša. Mazi bērni jāuzrauga, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci.

9. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša ir jāatvieno no rozetes.

10. Pagarinātāju lietot nav ieteicams.

11. Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, izslēdziet strāvas padevi un konsultējieties ar pilnvaroto pakalpojumu pārstāvi.

12. Ja ir bojāts strāvas padeves vads, tā nomaiņu veic ražotājs, tā pakalpojumu pārstāvis vai līdzīgi kvalifi cēta persona, lai novērstu risku.

13. Nepārvietojiet putekļsūcēju, nesot to aiz šļūtenes. Izmantojiet putekļsūcēja rokturi.

1 PUTEKĻSŪCĒJA SALIKŠANA

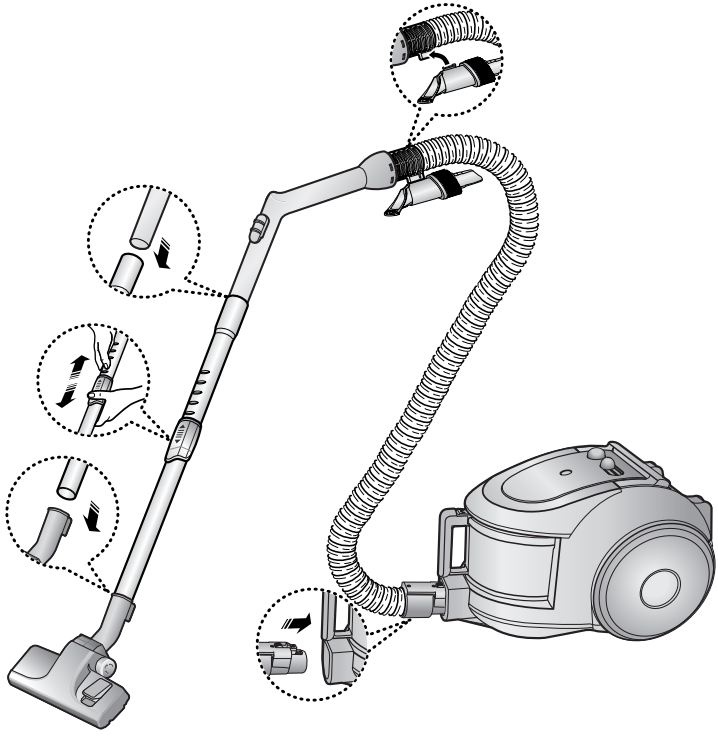

OPCIJA

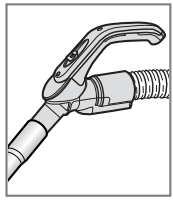

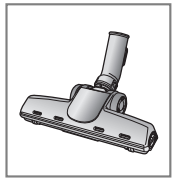

► Funkcijas var atšķirties atbilstoši modelim.

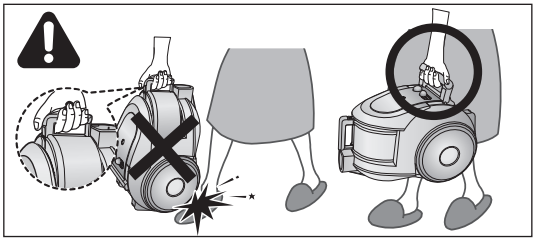

UZMANĪBU!
Pārvietojot ierīci, nenospiediet putekļu tvertnes roktura pogu.

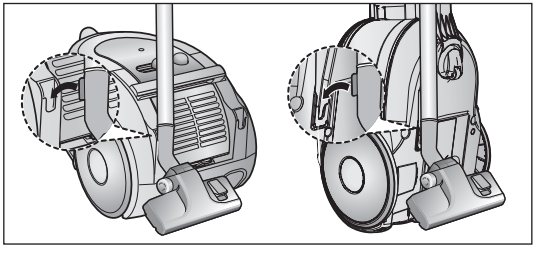

Uzglabājot novietojiet grīdas uzgali.

2 PUTEKĻSŪCĒJA LIETOŠANA

2-1 ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) SLĒDZIS

1) KORPUSA VADĪBAS VEIDS

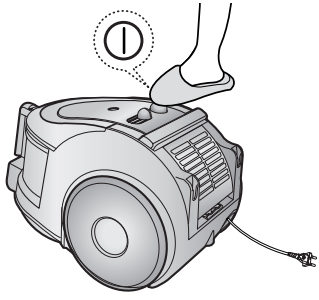

2) ON/OFF VEIDS

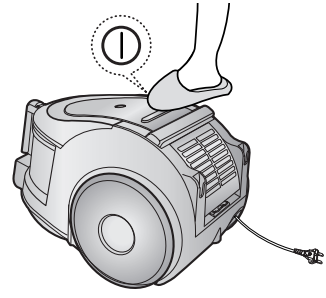

2-2 STRĀVAS VADS

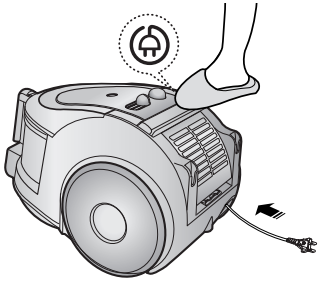

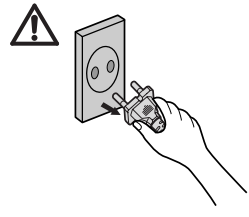

PIEZĪME

Atvienojot kontaktdakšu no rozetes, satveriet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.

2-3 JAUDAS KONTROLE

1) TIKAI PĀRBĪDĪŠANAS VEIDS (Izvēles)

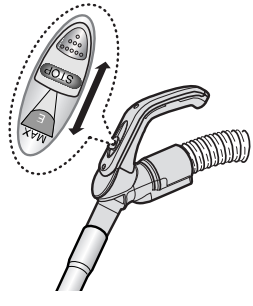

- **NOVIETOJIET STOP POZĪCIJĀ**

  Putekļsūcējs tiek izslēgts (dīkstāves režīmā)
- **PĀRBĪDIET UZ PRIEKŠU LĪDZ MAX**

  Sūkšanas jauda tiek vienmērīgi palielināta līdz maksimālajai.

2) KORPUSA VADĪBAS VEIDS / ON/OFF VEIDS

- ŠĻŪTENE

Lai samazinātu sūkšanas jaudu, tīrot drapējumus, mazus paklājus un citus vieglus audumus, pavelciet gaisa sviru, līdz atvere tiek atvērta.

- KORPUSS (TIKAI KORPUSA VADĪBAS VEIDS)

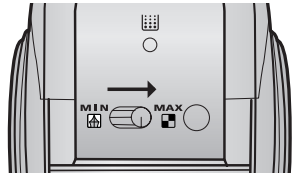

MIN = Saudzīgi kopjamām virsmām, piemēram, tīklotiem aizkariem.

MAX = Cietām grīdām un ļoti notraipītiem paklājiem.

2-4 PIEDERUMU LIETOŠANA UN APKOPE

► Funkcijas var atšķirties atbilstoši modelim.

CAURULE

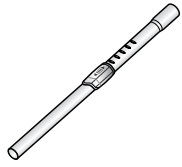

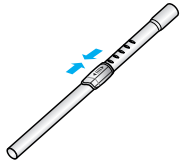

Noregulējiet teleskopiskās caurules garumu, virzot uz priekšu un atpakaļ garuma regulēšanas pogu, kas atrodas teleskopiskās caurules centrā.

Lai pārbaudītu, vai nav radušies aizsprostojumi, atdaliet teleskopisko cauruli un saīsiniet. Tas atvieglo caurulē iesprūdušo netīrumu izņemšanu.

PALĪGIERĪCE

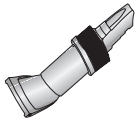



Uzlieciet palīgierīci uz šļūtenes roktura gala.





Izvelciet un pagrieziet putekļu suku, lai iztīrītu saudzīgi kopjamās virsmas.

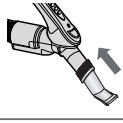

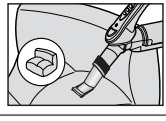

Lai varētu izmantot mīksto mēbeļu tīrīšanas uzgali, uzlieciet palīgierīci uz šļūtenes roktura gala pretējā virzienā.

OPCIJA

► Paklāja tīrīšana

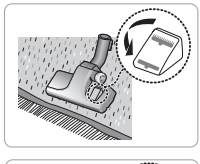

► Grīdas tīrīšana

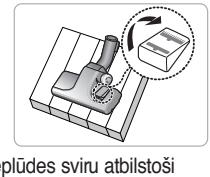

Noregulējiet ieplūdes sviru atbilstoši grīdas virsmai.

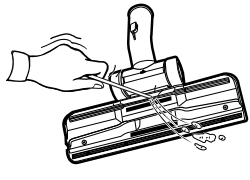

Ja ieplūdes caurule ir aizsprostota, iztīriet visus netīrumus.

OPCIJA

- Noņemiet caurspīdīgo veltņa apvalku, lai atvieglotu tīrīšanu.

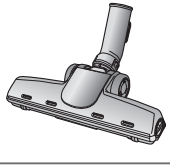

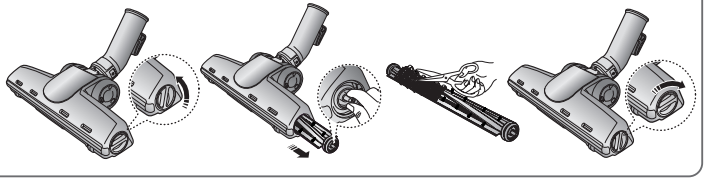

3 PUTEKĻU TVERTNES

1 Opcija

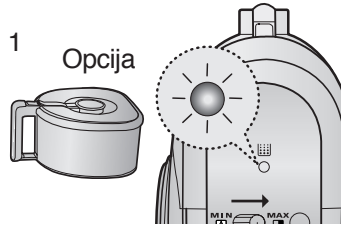

Tiklīdz putekļi sasniedz atzīmi ‘pilns’ vai iedegas gaismas signāls, kas norāda, ka putekļu tvertne ir pilna, iztukšojiet putekļu tvertni.

2

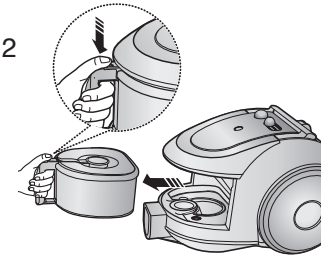

Izņemiet putekļu tvertni, nospiežot pogu.

3

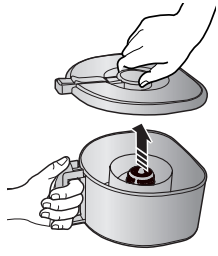

Noņemiet putekļu tvertnes vāku.

4

Izmetiet putekļus atkritumos.

5

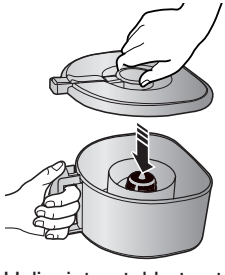

Uzlieciet putekļu tvertnes vāku.

6

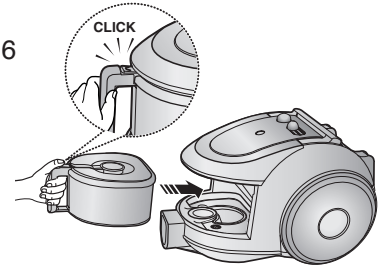

Pirms lietošanas ievietojiet putekļu tvertni putekļsūcējā, līdz tā ar klikšķi tiek fiksēta vietā.

- Iztukšojiet putekļus plastmasas maisiņā (ieteicams cilvēkiem, kuri cieš no astmas/alerģijas)

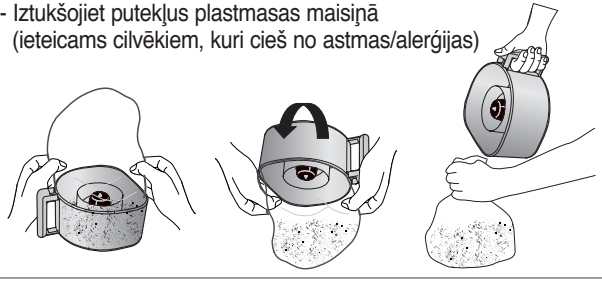

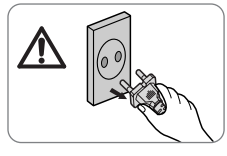

PIEZĪME
Putekļu tvertni drīkst izskalot ar aukstu ūdeni.

4 PUTEKĻU MAISIŅA TĪRĪŠANA

4-1 KAD TĪRĪT PUTEKĻU MAISIŅU?

- Ja iesūkšana tīrīšanas laikā ir ievērojami samazinājusies, pārbaudiet putekļu maisiņu, kā norādīts zemāk.

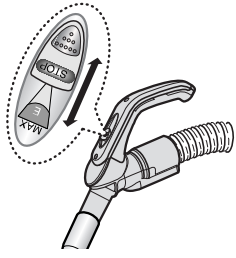

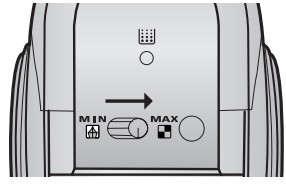

Ieslēdziet sūkšanas jaudu uz 'MAX'.

ROKTURA VADĪBA

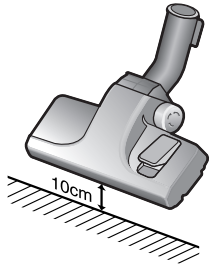

Ja filtra pārbaudes indikators kļūst sarkans, kad ieplūdes uzgalis atrodas 10 cm virs līdzenas virsmas, iztīriet filtru.

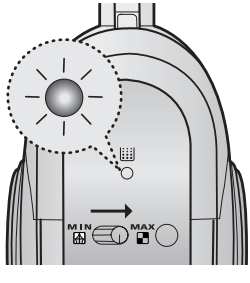

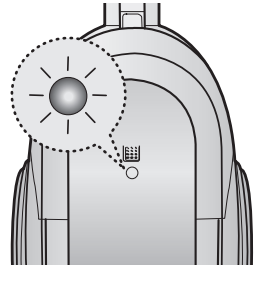

Kad iedegas gaismas indikators, iztīriet putekļu maisiņu (4-2), kā norādīts sekojošajos attēlos.

4-2 PUTEKĻU MAISIŅA TĪRĪŠANA

1

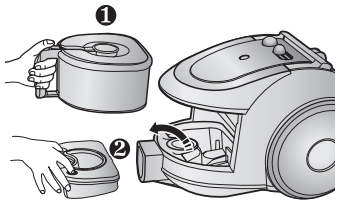

Izņemiet putekļu tvertni un putekļu maisiņu, kā attēlots.

2

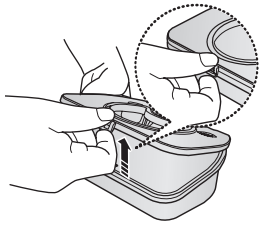

Noņemiet fiksēto putekļu maisiņa vāka karkasu.

3

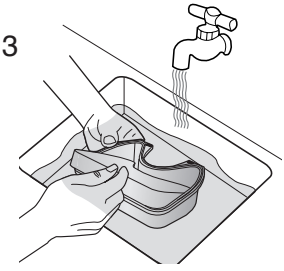

Izņemiet sūkļa pildījumu no putekļu maisiņa.

4

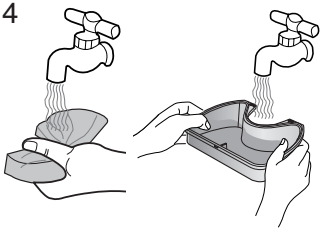

Izmazgājiet putekļu maisiņa sūkli un filtru ar ūdeni.

5

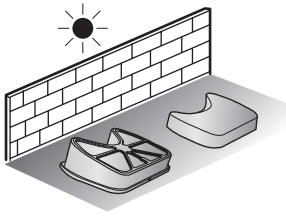

Atstājiet sūkli un putekļu maisiņu ēnā uz vairāk nekā 12. stundām, lai izžūst.

6

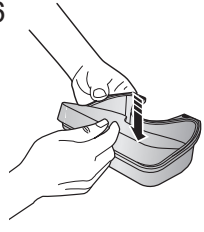

Ievietojiet sūkli putekļu maisiņā.

7

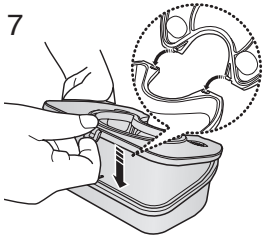

Pirms salikšanas pareizi savietojiet putekļu maisiņu ar tā vāku.

8

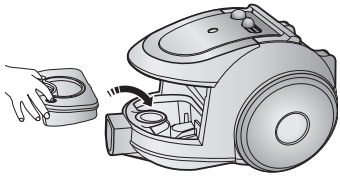

Ievietojiet salikto putekļu maisiņu putekļsūcējā.

PIEZĪME: Pirms filtra ielikšanas atpakaļ putekļsūcējā, pārliecinieties, vai filtrs ir pilnīgi sauss. Atstājiet to izžūšanai 12. stundas.

5 MOTORA AIZSARGFILTRA TĪRĪŠANA

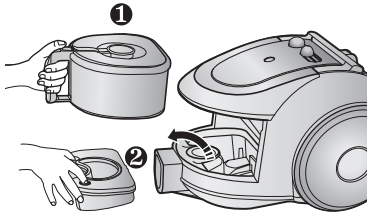

Izņemiet putekļu tvertni un putekļu maisiņu.

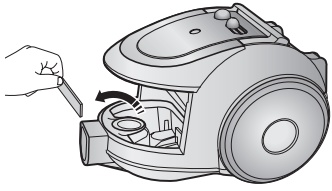

Izņemiet motora aizsargfiltru no putekļsūcēja.
Izpuriniet no tā putekļus un ievietojiet atpakaļ ierīcē.

6 IZVADES FILTRA TĪRĪŠANA

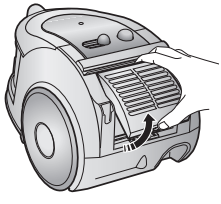

Nospiediet fiksēto karkasa daļu ierīces aizmugurē, lai to noņemtu.

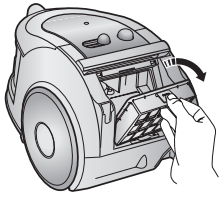

Izmantojot bīdi, izņemiet HEPA filtru.

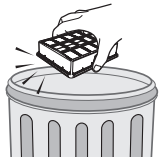

Iztīriet putekļus no HEPA filtra.

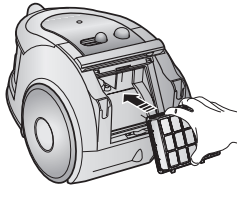

Ievietojiet HEPA filtru putekļsūcējā, līdz tas ar klikšķi tiek fiksēts vietā.

OPTION - MICRO CARBON FILTRS

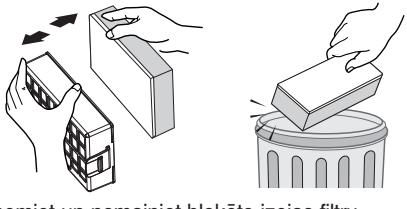

Izņemiet un nomainiet bloķēto izejas filtru.

PIEZĪME:
Rezerves filtrus var iegādāties pie vietējā Samsung izplatītāja.

- JA RADUSIES PROBLĒMA

PROBLĒMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
Motoru nevar iedarbināt.	Nav strāvas padeves. Termoslēdzis.	Pārbaudiet vadu, kontaktdakšu un rozeti. Ļaujiet atdzist.
Sūkšanas jauda akāpeniski samazinās.	Bloķēts uzgalis, ieplūdes šļūtene vai caurule.	Pārbaudiet, vai nav radies aizsprostojums. Iztīriet to.
Vadu nevar pilnībā uztīt.	Pārbaudiet, vai vads nav savijies vai nelīdzeni uztīts.	Izvelciet vadu 2-3 m un nospiediet vada uztīšanas pogu.
Putekļsūcējs nesavāc netīrumus.	Plaisa vai caurums šļūtenē.	Pārbaudiet šļūteni un, ja nepieciešams, nomainiet.
Sūkšana ir vāja vai samazinās.	Filtrs ir pilns ar putekļiem.	Pārbaudiet filtru un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts instrukcijā.

Šis putekļu sūcējs ir apstiprināts:
EMC Direktīva : 89/336/EEC, 92/31/EEC un 93/68/EEC
Zemsprieguma Drošības Direktīva: 73/23/EEC un 93/68/EEC

SAMSUNG